„Jetzt bin ich am Drücker!“

Ihre Entertain Bedienungsanleitung.

Erleben, was verbindet.

Fernseh- und Video-Entertainment für die ganze Familie

Erleben Sie Fernsehen in einer neuen Dimension: **Entertain** eröffnet Ihnen drei spannende Welten. Eine davon ist innovatives Fernsehen, das wir Ihnen in dieser Anleitung genauer beschreiben. Genießen Sie auf Ihrem Fernseher großes Entertainment.

Sparvorschlag: Für die Nutzbarkeit Ihres Entertain Angebotes ist ein Kabelanschluss nicht mehr notwendig.

Neu und aktuell: QR-Codes

Nutzen Sie unseren neuen Service, um schneller die gewünschten Inhalte zu finden. Der QR-Code enthält verschlüsselte Daten, wie z. B. einen Internet-Link. Um diesen zu entschlüsseln, benötigen Sie ein internet-fähiges Handy oder Smartphone und eine kostenlose Software zum Lesen von QR-Codes.

Aktuellste Bedienungsanleitung online abrufbar

Entertain entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher ist es möglich, dass nicht alle Funktionen in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Unter **www.telekom.de/entertain/hilfe** finden Sie immer die aktuellsten Informationen und Anleitungen.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen direkt zu den aktuellsten Informationen und Anleitungen.

Haben Sie Ihre neue Fernbedienung zur Hand?
Dann kann es losgehen: einfach diese Seite umklappen und eintauchen in die Welt Ihres Entertain Pakets.

Fernbedienung

Power

⏻	**Power:** schaltet den Media Receiver ein oder in den aktiven Stand-by-Modus
Modus	**Modustaste:** schaltet um zwischen der Bedienung des Media Receivers und des Fernsehers
Receiver / TV	**Modusanzeige:** leuchtet auf, wenn der Media Receiver oder der Fernseher bedient wird

Eingabe

1–0 ABC	**Eingabetasten:** • Eingabe von Nummern (z. B. von Kanalnummern) • Eingabe von Buchstaben wie bei der SMS-Eingabe (z. B. bei der Suche)
⟵	**Löschen:** löscht eine Eingabe
↵	**Bestätigen:** bestätigt eine Eingabe

Lautstärke

🔊+ 🔊–	**Lautstärke:** reguliert die Lautstärke
🔇	**Stummschalten:** stellt den Ton aus und wieder an

Abspieltasten

▶II	**Zeitversetztes Fernsehen/Pause:** • hält das laufende Fernsehprogramm an und lässt es bei nochmaligem Drücken zeitversetzt weiterlaufen (zeitversetztes Fernsehen) • dient bei der Wiedergabe von Videos oder Aufnahmen als Play- und Pausetaste
■	**Stopp:** hält ein Video oder eine Aufnahme an
◀◀ ▶▶	**Spulen:** spult schnell vor- oder rückwärts (mehrfaches Drücken verändert die Geschwindigkeit)
●	**Aufnahme:** • nimmt eine laufende Sendung direkt auf • programmiert kommende Sendungen zur Aufnahme
I◀◀	**Rückwärts springen:** springt zurück
▶▶I	**Vorwärts springen:** springt vor

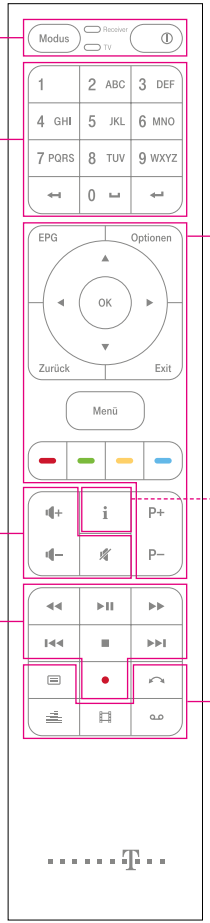

Navigation

Menü	**Menü:** ruft das Hauptmenü auf
▲▼ ◀ ▶	**Pfeiltasten:** ermöglichen das Navigieren durch Menüs wie z. B. Hauptmenü, Programmübersicht oder Vorschau im Live-TV
OK	**OK:** bestätigt eine Auswahl
EPG	**Programmübersicht:** öffnet die elektronische Programmübersicht (Electronic Programme Guide)
Optionen	**Optionen:** bietet Ihnen zusätzliche Funktionen, z. B. • in der PROGRAMMÜBERSICHT • bei MEINE DIENSTE
Zurück	**Zurück:** geht im Menü einen Schritt zurück
Exit	**Beenden:** beendet das Menü oder den Teletext
■ ■ ■ ■	**Farbtasten:** ermöglichen das Navigieren • durch den Teletext • durch weitere Anwendungen, z. B. LIGA TOTAL! INTERAKTIV
P+ P–	**Programmwechsel/Blättern:** • wechselt die Kanäle beim Fernsehen • blättert seitenweise durch lange Listen innerhalb des Menüs

Sonstige Funktionen

i	**Info:** zeigt weitere Informationen • zu laufenden und kommenden Sendungen • zu Videos
▤	**Teletext:** ruft den Teletext auf, mit der Exit-Taste verlassen Sie den Teletext wieder
📻	**Radio:** startet Radiokanäle
🎞	**Videoload:** öffnet den Menüpunkt GELIEHENE VIDEOS
📼	**Meine Aufnahmen:** öffnet den Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN
↶	**Wechsel:** springt zwischen den zwei zuletzt angesehenen Kanälen hin und her

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Navigation 9
Einschalten 9
Ausschalten in den aktiven Stand-by-Modus 9
Ausschalten 10
So navigieren Sie durch das Menü 10
Ihr Entertain Hauptmenü 11

Jugendschutz 12
Die Benutzer-PIN 13
Die Erwachsenen-PIN und NetGate 14
Optionale PIN-Abfrage vor jedem Kauf 15

Die Menübereiche im Einzelnen

Fernsehen 18
Vorschau 18
Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) 18
Programmübersicht 19
Programmübersicht nach Favoriten 21
Programmübersicht nach Sendern 22
Programmübersicht nach Genre 22
TV-Archiv 23
Suche 24

Videorekorder 26
Aufnahme planen 26
Aufnahmekonflikt 33
Geplante Aufnahmen 34
Meine Aufnahmen 35
Vernetzter Videorekorder 37

Video 38
Videoload 38
Videos leihen 40
Für Kinder 41
Geliehene Videos 42
Suche 43

Empfehlungen 46
Tipps des Tages 46
Filme bewerten 47
Entertain entdecken 49
Merkliste 50
Suchaufträge 51

Musik 52
Sender 53
Radio-Player 54
Favoriten 55
Suche 56

Meine Dienste 58
Meine E-Mails 58
Meine Fotos 59
Meine Musik 61
Meine Videos 65
Shares 67
Weitere Dienste 68

Einstellungen 74
TV-Einstellungen 74
Geräte-Einstellungen 79
Jugendschutz 81
Kundencenter 84
Neustart 91

Hilfe 92
Hilfevideos 92

Programm Manager

Programm Manager 96
Allgemeines 96
Verfügbarkeit/Tarife 96
Technische Voraussetzungen/
Browser-Kompatibilität 97
Nutzung auf einem mobilen Gerät 97

Wir helfen bei Problemen

Updates und Wiederherstellung 100
Software-Update 100
Neustart 100
Mögliche Probleme und Abhilfe 100
Media Receiver zurücksetzen (Reset) 102
Sonstige Probleme 102

In Ihrem Anschluss steckt noch mehr drin

Ihre Zusatzleistungen für einen komfortablen
und sicheren Internet-Zugang! 106
Sicherheitspaket 107

Hilfe und Service

Service und Kontakt 110
Fragen zu Ihrem TV-Anschluss 110
Fragen zu Ihrem Internet-Anschluss 110
Der Umzugsservice für Ihren
Internet-Anschluss 111

Stichwortverzeichnis 112

Sie haben Fragen rund um Ihr Entertain Paket?

Wir helfen Ihnen gern:
0800 33 01000 (kostenfrei) oder unter
www.telekom.de/entertain

Einführung

Unterhaltung mit Ihrem Entertain Paket: die Grundfunktionen.

Zum Einstieg möchten wir Ihnen einige wesentliche Grundelemente vorstellen. Machen Sie sich vor allem mit der **Fernbedienung** Ihres Entertain Pakets vertraut und schauen Sie sich die vordere Klappseite an. Sie ist das zentrale „Cockpit“, mit dem Sie sämtliche Entertainment-Funktionen bequem vom Sofa aus steuern können.

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie durch die **Benutzeroberfläche** navigieren: Sie ist nach einer leicht verständlichen und übersichtlichen Menüstruktur aufgebaut. Außerdem stellen wir Ihnen den **Jugendschutz** bei Ihrem Entertain Paket vor.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Entertain nur für den eigenen privaten Gebrauch bestimmt ist und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet oder öffentlich wiedergegeben werden darf.

Navigation

Einschalten

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den richtigen Ausgabekanal (Entertain kann ähnlich wie beim Videorekorder auf verschiedenen Kanälen erscheinen), ggf. wählt Ihr Fernseher bereits den richtigen Kanal.

2. Schalten Sie Ihren Media Receiver mit der **Power**-Taste ein.

Ausschalten in den aktiven Stand-by-Modus

1. Mit der **Power**-Taste schalten Sie den Media Receiver in den Stand-by-Modus. In diesem Zustand leuchtet außen am Gerät die Leuchtanzeige in Rot.

2. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.

Aktiver Stand-by-Modus
Mittels der **Power**-Taste auf der Fernbedienung oder mit der Ein-/Stand-by-Taste an der Geräte-vorderseite können Sie den Media Receiver in den aktiven Stand-by-Modus versetzen.

In diesem Betriebsmodus werden nicht benötigte Komponenten, wie z. B. die Festplatte, abgeschaltet, um Strom zu sparen. Die Verbindung des Media Receivers mit dem Internet besteht weiterhin, um z. B. eine Fernprogrammierung und geplante Aufnahmen zu ermöglichen.

Es handelt sich nur bei diesem aktiven Stand-by-Modus nicht um einen Bereitschaftszustand bzw. nur um eine Bereitschafts- oder Ruhefunktion gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008.

Ausschalten

Über den Netzschalter des Media Receivers an der Geräterückseite können Sie das Gerät in den Aus-Zustand versetzen. Im Aus-Zustand erfolgt keine Leistungsaufnahme und somit kein Stromverbrauch.

Hinweis: Während sich Ihr Media Receiver im Aus-Zustand befindet, können keine geplanten Aufnahmen ausgeführt werden!

So navigieren Sie durch das Menü

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um das Hauptmenü von Entertain aufzurufen.

2. Mit den Pfeiltasten ◄ ► bewegen Sie sich durch die Menübereiche. Die Pfeilmarkierung zeigt Ihnen an, in welchem Menübereich Sie sich gerade befinden.

3. Innerhalb der Menübereiche können Sie sich mit den Pfeiltasten ▲▼ durch verschiedene Menüpunkte bewegen. Der jeweils angewählte Menüpunkt ist magentafarben markiert.

4. Bestätigen Sie die Auswahl eines Menüpunktes mit der **OK**-Taste.

Tipp: Mit der **Zurück**-Taste gehen Sie im Menü einen Schritt zurück. Mit der **Exit**-Taste beenden Sie das Menü.

Ihr Entertain Hauptmenü

Fernsehen	Videorekorder	Video	Empfehlungen	Musik	Meine Dienste	Einstellungen	Hilfe
▪ Programm-übersicht – nach Favoriten – nach Sendern – nach Genre	▪ Aufnahme planen	▪ Videoload	▪ Tipps des Tages	▪ Webradio	▪ Meine E-Mails	▪ TV-Einstellungen	▪ Aktuelles
	▪ Geplante Aufnahmen	▪ Videos leihen	▪ Filme bewerten		▪ Meine Fotos	▪ Geräte-Einstellungen	▪ Hilfevideos
▪ TV-Archiv	▪ Meine Aufnahmen	▪ Für Kinder	▪ Entertain entdecken		▪ Meine Musik		▪ Häufige Fragen
▪ Suche		▪ Geliehene Videos			▪ Meine Videos	▪ Jugendschutz	▪ TV-Pakete
		▪ Suche	▪ Merkliste		▪ Shares	▪ Kundencenter	▪ Kontakt
			▪ Suchaufträge		▪ Weitere Dienste	▪ Neustart	▪ Datenschutz
							▪ Impressum

Jugendschutz

Jugendschutz wird bei der Telekom großgeschrieben. Deshalb wird der Zugriff auf jugendschutzrelevante Angebote der Telekom ab einer entsprechenden Altersgrenze für Kinder und Jugendliche blockiert.

Um einen gezielten und variablen Jugendschutz zu gewährleisten, stehen Ihnen zwei PINs zur Verfügung.

Jugendschutz

Angebote	für Erwachsene	ab 18	ab 16	ab 12	ab 6	ab 0	ohne Bewertung
Fernsehen Videorekorder		**Benutzer-PIN** Abfrage von 04:00 bis 23:00 Uhr	**Benutzer-PIN** Abfrage von 04:00 bis 22:00 Uhr	**Benutzer-PIN**			
Video	**Erwachsenen-PIN**	**Erwachsenen-PIN**	**Benutzer-PIN** Abfrage von 04:00 bis 22:00 Uhr	**Benutzer-PIN**			
PIN-Abfrage	erforderlich (gesetzlich vorgegeben)			optional (über EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ)			

Die Benutzer-PIN

I. Wofür gibt es die Benutzer-PIN?
Sie schützt davor, dass Kinder und Jugendliche unberechtigterweise auf entwicklungsbeeinträchtigende Angebote zugreifen können.

Die Benutzer-PIN ist werkseitig so voreingestellt, dass sie **bei allen Angeboten ab 16 Jahren**[1] abgefragt wird. Sie können unter EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ die **Altersstufe optional heruntersetzen,** sodass die Benutzer-PIN bereits bei Angeboten mit einer Altersstufe ab 0, 6 oder 12 Jahren abgefragt wird.

II. Wie erhalte ich meine Benutzer-PIN?
- Sie erhalten die Benutzer-PIN beim Kauf Ihres Entertain Pakets über den Postweg.
- Sollten Sie noch keine Benutzer-PIN erhalten haben, dann können Sie sich über den Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > EINRICHTUNGSASSISTENT mithilfe Ihrer persönlichen Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) Ihre Benutzer-PIN selbst einrichten. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

III. Was mache ich, wenn ich die Benutzer-PIN vergessen habe?
Sie können sich eine neue Benutzer-PIN über den Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > EINRICHTUNGSASSISTENT einrichten. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm. Zum Einrichten benötigen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort).

[1] Die PIN wird abgefragt, wenn für das Angebot eine Alterskennzeichnung verfügbar ist, z. B. bei Bewertung durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) oder Sonstige, und diese bei Angeboten im Bereich Fernsehen vom Sender mit übertragen wird.

Die Erwachsenen-PIN und NetGate

I. Wofür gibt es die Erwachsenen-PIN?
Entwicklungsbeeinträchtigende **Angebote im Menübereich VIDEO mit einer Altersstufe ab 18 Jahren und spezielle Angebote für Erwachsene** sind durch das Jugendschutzsystem NetGate geschützt.

Der Zugriff auf entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte ist nur volljährigen natürlichen Personen möglich, die den Anmeldeprozess für das Jugendschutzsystem NetGate durchlaufen haben. Die Altersprüfung wird durch das deutsche Jugendschutzgesetz vorgeschrieben.

II. Wie erhalte ich meine Erwachsenen-PIN?
Um Ihre Erwachsenen-PIN zu erhalten, muss der Anmeldeprozess für das Jugendschutzsystem NetGate durchlaufen werden. Er besteht aus

1. Registrierung
2. Identifizierung
3. Freischaltung durch den Kundenservice

Hinweis: Lauten Ihre Zugangsdaten auf eine Personenmehrheit (z. B. Herr und Frau), müssen alle genannten Personen das Identifizierungsverfahren durchführen.

A. Anmeldung online
Registrieren Sie sich im Internet unter **www.telekom.de/netgate**

Zum Start der Registrierung klicken Sie einfach auf den Button „Jetzt anmelden“. Sie werden dann automatisch zum Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) geleitet.

Für das Login benötigen Sie Ihre T-Online E-Mail-Adresse und Ihr Passwort oder Ihre Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort).

Klicken Sie auf den Button „Zur Anmeldung“. Füllen Sie das Formular mit Ihren persönlichen Daten aus. Vergessen Sie nicht, den Nutzungsbedingungen von NetGate zuzustimmen.

Klicken Sie dann auf „Weiter“. Wählen Sie ein Identifizierungsverfahren aus.

Für die Identifizierung haben Sie die Wahl zwischen dem SCHUFA IdentitätsCheck oder dem POSTIDENT-Verfahren. Klicken Sie auf „Weiter“. Überprüfen Sie Ihre persönlichen Daten auf Richtigkeit und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie anschließend auf „OK“, um die Registrierung abzuschließen.

Je nach Identifizierungsverfahren erhalten Sie in Kürze Ihre NetGate Geheiminformationen (Erwachsenen-PIN und die Antwort auf die Geheimfrage) per E-Mail oder per Post zugeschickt. Mithilfe dieser Zugangsdaten können Sie alle Erwachsenenangebote nutzen.

B. Anmeldung im Telekom Shop
Gehen Sie mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass in einen Telekom Shop in Ihrer Nähe. Um sich für NetGate anzumelden, ist die Durchführung eines Identifizierungsverfahrens notwendig. Nach erfolgreicher Identifizierung werden Ihnen Ihre Erwachsenen-PIN und die Antwort auf die Geheimfrage übergeben. Nach Freischaltung können Sie die Erwachsenenangebote in vollem Umfang nutzen.

C. Anmeldung telefonisch
Sie können sich telefonisch beim Kundenservice unter **0180 5 355777** (Mo. bis Fr. 08:00 – 20:00 Uhr und Sa. 08:00 – 16:00 Uhr, 0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) anmelden.

III. Was mache ich, wenn ich die Erwachsenen-PIN vergessen habe?
Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > JUGENDSCHUTZ UND NETGATE > ERWACHSENEN-PIN VERGESSEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um eine neue Erwachsenen-PIN einzurichten.

Weitere Informationen zur Verwaltung der NetGate Geheiminformationen erhalten Sie auf Seite 88/89.

Optionale PIN-Abfrage vor jedem Kauf

Zusätzlich können Sie eine PIN-Abfrage **für den Kauf von Entertainment-Angeboten (z. B. Videoload)** aktivieren. Die Abfrage der PIN beim Kauf ist werkseitig nicht voreingestellt.

Nach Aktivierung der PIN-Abfrage im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ wird beim Kauf von Angeboten
- der Altersstufen ab 0, 6, 12 und 16 Jahren die Benutzer-PIN,
- der Altersstufe ab 18 Jahren und allen speziellen Angeboten für Erwachsene die Erwachsenen-PIN

abgefragt.

Die Menübereiche im Einzelnen

Das ganze Entertainment – Schritt für Schritt.

Fernsehen

Vorschau

Mit der Vorschau können Sie fernsehen und dabei gleichzeitig in den Programmen anderer Sender stöbern.

1. Mit einer der vier Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ aktivieren Sie die Vorschau. Oben läuft Ihr aktuelles Programm weiter, unten erscheint die Vorschau. In der **Vorschau** erscheinen neben einem kleinen Vorschaubild mit dem **aktuell laufenden Programm** noch folgende weitere Informationen: Sendungstitel, Sendername, Kanalnummer, Restlaufzeit und ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung. Nach einigen Sekunden blendet sich die Vorschau automatisch aus.

2. Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aktivieren Sie ebenfalls die **Vorschau,** blättern aber **von Sender zu Sender.** Das Vorschaubild zeigt Ihnen das aktuell laufende Programm des jeweils angewählten Senders, daneben stehen Sendungstitel, Sendername, Kanalnummer und Restlaufzeit sowie ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung. Mit der OK-Taste Ihrer Fernbedienung wechseln Sie vollständig in das Programm, das im Vorschaubild angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Pfeiltaste ▶, um die **Vorschau** für die noch **kommenden Sendungen** anzusehen. Es werden Informationen zu Sendungstiteln, Sendungszeiten, Sendernamen und Kanalnummern angezeigt, allerdings ohne Vorschaubild.

   Die in der Vorschau angezeigte Sendung können Sie mit der ●-Taste direkt zur Aufnahme programmieren.

Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)

Mit der Funktion „Zeitversetztes Fernsehen“ verpassen Sie nichts mehr. Auch dann nicht, wenn Sie sich mal spontan vom Fernseher entfernen müssen, z. B. bei Telefonanrufen.

1. Halten Sie die Sendung mit der ▶II-Taste einfach an. Die laufende Sendung wird gespeichert (bis zum Ende der Sendung – maximal 90 Minuten).

2. Starten Sie die Sendung mit einem erneuten Drücken der ▶II-Taste und sehen Sie sich die Sendung zeitversetzt weiter an.

Tipp: Mit der ▶▶-Taste können Sie uninteressante Passagen der Sendung überspringen, indem Sie einfach vorspulen. Mit der ◀◀-Taste können Sie Szenen nochmals ansehen, indem Sie einfach zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass der angehaltene Sender eingestellt bleiben muss. Beim Umschalten auf einen anderen Sender wird die Funktion automatisch beendet.

Tipp: Mit der ◀◀-Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.

Programmübersicht

Mit der elektronischen Programmübersicht sind Sie schnell und komfortabel über das aktuelle und kommende Fernsehprogramm informiert – und das bis zu zwei Wochen im Voraus.

1. Drücken Sie die **EPG**-Taste als Direkteinstieg in die Programmübersicht. Eine Übersicht über alle zu empfangenden Sender öffnet sich.

Tipp: Mit der **P+**-Taste und der **P–**-Taste können Sie seitenweise in der Programmübersicht blättern.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ navigieren Sie durch die empfangbaren Sender. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ steuern Sie die einzelnen Sendungen eines Senders an. An erster Stelle erscheint zunächst immer die aktuell laufende Sendung. Es öffnet sich eine Vorschau mit einem Vorschaubild des laufenden Programms und Informationen über Sendungstitel, Restlaufzeit und evtl. mit einer kurzen Zusammenfassung. Drücken Sie die Pfeiltaste ▶, um die kommenden Sendungen angezeigt zu bekommen. Hier zeigt Ihnen die Vorschau den Sendungstitel, die Sendezeit und evtl. eine kurze Zusammenfassung der Sendung an.

3. Wählen Sie Ihre Wunschsendung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wird die Sendung gerade ausgestrahlt, kommen Sie sofort zur laufenden Sendung. Liegt die Ausstrahlung der Sendung in der Zukunft, erhalten Sie eine Info-Seite zur Sendung. Sie haben dann die Möglichkeit, die Sendung zur Aufnahme zu programmieren.

Optionstaste

Mit der **Optionen**-Taste können Sie z. B. in der Programmübersicht die Sendezeiten, Sender oder Einstellungen aufrufen. Wählen Sie z. B. bei Sendezeiten den Zeitpunkt HEUTE ABEND mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK**-Taste.

Tipp: Die **Optionen**-Taste bietet Ihnen in vielen anderen Menübereichen zusätzliche Funktionen an.

Informationen zu jeder Sendung

Mit der **i**-Taste können Sie sich zusätzliche Informationen zu jeder Sendung anzeigen lassen. Je nach Information der Sender gibt es auf der Info-Seite unterschiedliche Informationen über INHALT, DETAILS, PERSONEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL, die mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zu erreichen sind.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Details
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus

Hinweis: Eine markierte Sendung können Sie über zwei Wege zur Aufnahme programmieren: entweder direkt in der Programmübersicht mit der ●-Taste Ihrer Fernbedienung oder auf der Info-Seite über die Buttons EINZELAUFNAHME bzw. SERIENAUFNAHME.

Teletext

Sie können mit der **Teletext**-Taste den Teletext öffnen. Um sich darin zu bewegen, verwenden Sie die Farbtasten. Um den Teletext transparent anzeigen zu lassen, drücken Sie ein zweites Mal auf die **Teletext**-Taste. Um den Teletext zu verlassen, drücken Sie die **Exit**-Taste.

Programmübersicht nach Favoriten

Die Programmübersicht nach Favoriten zeigt Ihnen eine individuelle Programmübersicht über alle Sender, die Sie zuvor in die Favoritenliste aufgenommen haben. So stellen Sie Ihre persönliche Wunschliste zusammen:

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > NACH FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Solange keine Favoriten eingerichtet wurden, öffnet sich folgende Seite:

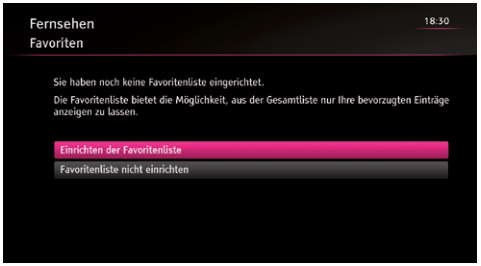
Fernsehen
Favoriten
18:30
Sie haben noch keine Favoritenliste eingerichtet.
Die Favoritenliste bietet die Möglichkeit, aus der Gesamtliste nur Ihre bevorzugten Einträge anzeigen zu lassen.
Einrichten der Favoritenliste
Favoritenliste nicht einrichten

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼, ob Sie über EINRICHTEN DER FAVORITENLISTE Ihre Favoriten direkt einrichten oder mit FAVORITENLISTE NICHT EINRICHTEN diese Option auf einen späteren Zeitpunkt verschieben möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ durch die Liste Ihrer favorisierten Sender. Die Favoritenliste verhält sich genauso wie die Programmübersicht.

Tipp: Ihre Favoritenliste können Sie jederzeit unter dem Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > FAVORITEN ändern. Lesen Sie hierzu auf Seite 78. Oder einfach am PC über den Programm Manager (siehe Seite 96).

Programmübersicht nach Sendern

Unter dem Menüpunkt NACH SENDERN können Sie z. B. im Bereich BOUQUETS alle Sender einer Senderfamilie aufgelistet sehen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > NACH SENDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ über die verschiedenen Auswahlkategorien BOUQUETS, FREE TV, ABO/PAY TV oder auch ALLE SENDER Ihren Wunschsender aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der **OK**-Taste.

Programmübersicht nach Genre

Unter dem Menüpunkt NACH GENRE können Sie aus einer umfangreichen Genre-Liste Ihr Wunsch-Genre auswählen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > NACH GENRE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ über verschiedene Genres, z. B. REGIONALE PROGRAMME, KINDER oder SHOPPING, Ihren Wunschsender aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der **OK**-Taste.

TV-Archiv

Das TV-Archiv bietet Ihnen eine große Auswahl an bereits ausgestrahlten Sendungen bestimmter Sender kostenlos an.

In verschiedenen Kategorien, z. B. EMPFEHLUNGEN oder TV-SENDER, können Sie eine große Auswahl an Fernsehserien, Sendungen, Dokumentationen und Fernsehfilmen, die in den letzten Wochen ausgestrahlt wurden, ansehen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > TV-ARCHIV und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

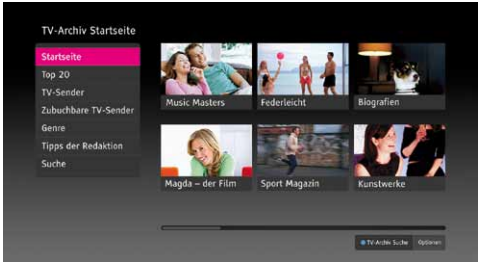

2. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ und der **OK**-Taste können Sie die Kategorien links oder die Cover-Navigation durchstöbern und Ihren Wunschfilm auswählen.

Grüne Farbtaste: Merken Sie sich eine Sendung oder löschen Sie den Merkhinweis. Sie finden die gemerkten Sendungen dann unter EMPFEHLUNGEN > MERKLISTE.

Blaue Farbtaste: Öffnet und schließt die TV-Archiv-Suche. Kombinieren Sie verschiedene Suchkriterien, um so schneller Ihre Wunschsendung zu finden.

3. Wählen Sie ABSPIELEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung anzusehen.

03 – Die schönsten Tore
Inhalt
Abspielen
Sender 2 Startseite
Sport, Deutschland 2011, 22 Min.
Freigegeben ab 0 Jahren (FSK)
GRATIS
Die schönsten Tore, die besten Fußballspieler, die lautesten Fans. Jeden Tag bringen wir das Beste im Zusammenschnitt. Wenn Sie morgen mitreden wollen, dann sollten Sie das auf keinen Fall verpassen! Übrigens, Sie können natürlich auch auf unserer Internetseite im Publikumsvoting selbst für ihre Favoriten in allen Kategorien stimmen.

Suche

Der Menüpunkt SUCHE ermöglicht Ihnen, gewünschte TV-Sendungen schnell im gesamten Angebot zu finden. Dabei stehen Ihnen verschiedene Suchbereiche zur Auswahl.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt FERNSEHEN > SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

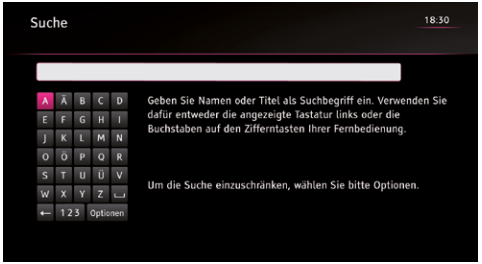
Suche
18:30
Geben Sie Namen oder Titel als Suchbegriff ein. Verwenden Sie dafür entweder die angezeigte Tastatur links oder die Buchstaben auf den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung.
Um die Suche einzuschränken, wählen Sie bitte Optionen.
123
Optionen

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
- entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼
- oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS)

ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Tipp: Mit der **Optionen**-Taste können Sie
- die Suche auf bestimmte Bereiche EINSCHRÄNKEN: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zwischen ALLE ERGEBNISSE, NUR TITEL, NUR VIDEOLOAD und NUR PERSONEN und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.
- entscheiden, welche TASTATUR Ihnen angezeigt wird: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zwischen BUCHSTABEN und ZIFFERN und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.

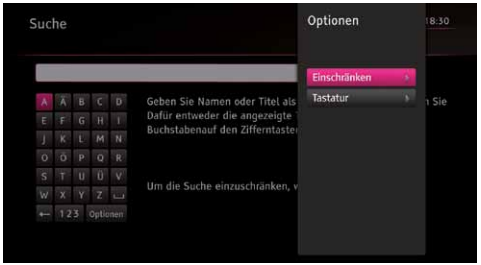

3. Die Ergebnisliste wird angezeigt. Bei jedem Suchergebnis wird angezeigt, ob es sich um
- eine TV-Sendung,
- ein Video oder
- eine Person (d. h. Schauspieler)

handelt.

4. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis aus und drücken Sie die **OK**-Taste oder die **i**-Taste, um die dazugehörige Info-Seite aufzurufen.

Videorekorder

Aufnahme planen

Im Menüpunkt AUFNAHME PLANEN können Sie einzelne Sendungen oder auch ganze Serien aus dem Fernsehprogramm aufnehmen und auf Ihrer Festplatte speichern.

Eine Aufnahme können Sie über drei Wege planen:

A. Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT (siehe rechts)
B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE (siehe Seite 29)
C. Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT (siehe Seite 32)

A. Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie die Auswahl PROGRAMMÜBERSICHT mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ in der PROGRAMMÜBERSICHT die gewünschte Sendung aus.

- Für eine Einzelaufnahme drücken Sie einmal die ●-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Sendung direkt aufzunehmen.
- Für eine Serienaufnahme drücken Sie zweimal die ●-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Serie direkt aufzunehmen.

Wenn Sie weitere Informationen über die Sendung wünschen, dann drücken Sie die **i**-Taste.

4. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- **ANSEHEN:** Hier können Sie das aktuelle Programm direkt ansehen, ohne dieses zur Aufnahme zu programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANSEHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Details
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus

- **EINZELAUFNAHME:** Hier können Sie die ausgewählte Sendung zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINZELAUFNAHME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Details
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Alles auf einmal
1 TV1 · 19:00 - 19:30
Sabrina ist völlig am Ende. Erst verlässt sie ihr Freund Daniel, dann versemmelt sie die wichtigste Prüfung in diesem Semester und auf ihrem Konto herrscht gähnende Leere. Doch da steht plötzlich Überraschungsbesuch vor der Tür.
Tina Müller, Daniel Kühl, Max Gastauftritt

Hinweis: Informationen zur EINZELAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme“ auf Seite 28.

- **SERIENAUFNAHME:** Hier können Sie eine gesamte Serie zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SERIENAUFNAHME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Informationen zur SERIENAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme“ auf Seite 28.

- **ANDERE ZEITEN:** Wenn eine Sendung zu verschiedenen Zeiten am Tag oder in der Woche ausgestrahlt wird, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Aufnahme der Sendung auch zu einem anderen Zeitpunkt zu planen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANDERE ZEITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme
Neben einer kurzen Übersicht über Kanal und Zeit können Sie weitere Aufnahmeoptionen festlegen.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung die Aufnahme programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS:** Wählen Sie zwischen zwei Optionen aus. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten zwischen bis DIE FESTPLATTE VOLL IST oder MANUELL GELÖSCHT WURDE aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme
Neben der Information über den Kanal können Sie bei einer Serienaufnahme noch weitere Aufnahmeoptionen festlegen:

- **ZEIT:** Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zeiten zu wählen, z. B. ZU JEDER ZEIT, EINMAL TÄGLICH. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu ZEIT und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Häufigkeit der Serienaufnahme aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **AUFNAHMEMODUS:** Wählen Sie aus, ob Sie nur die Erstausstrahlungen oder auch die Wiederholungen Ihrer Serie aufnehmen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHMEMODUS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen MIT WIEDERHOLUNG oder NUR ERSTAUSSTRAHLUNGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung Ihre Serie programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **SPEICHERN:** Wählen Sie zwischen der Speicherung von allen Folgen bis die Festplatte voll ist oder bis Sie selbst manuell löschen oder ob nur die letzten Folgen gespeichert werden sollen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼, ob ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD, ALLE FOLGEN BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD oder NUR DIE LETZTEN x FOLGEN gespeichert werden sollen, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie in der Ergebnisliste Ihre gesuchte Sendung aus.

4. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- **ANSEHEN:** Hier können Sie das aktuelle Programm direkt ansehen, ohne dieses zur Aufnahme zu programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANSEHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Details
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ansehen
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · 18:30 - 19:00
30 Min. Restdauer
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus

- **EINZELAUFNAHME:** Hier können Sie die ausgewählte Sendung zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf EINZELAUFNAHME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Fernsehen
18:30
Inhalt
Details
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Alles auf einmal
1 TV1 · 19:00 - 19:30
Sabrina ist völlig am Ende. Erst verlässt sie ihr Freund Daniel, dann versemmelt sie die wichtigste Prüfung in diesem Semester und auf ihrem Konto herrscht gähnende Leere. Doch da steht plötzlich Überraschungsbesuch vor der Tür.
Tina Müller, Daniel Kühl, Max Gastauftritt

Hinweis: Informationen zur EINZELAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme“ auf Seite 31.

- **SERIENAUFNAHME:** Hier können Sie eine gesamte Serie zur Aufnahme programmieren. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SERIENAUFNAHME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Informationen zur SERIENAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme“ auf Seite 31.

- **ANDERE ZEITEN:** Wenn eine Sendung zu verschiedenen Zeiten am Tag oder in der Woche ausgestrahlt wird, dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Aufnahme der Sendung auch zu einem anderen Zeitpunkt zu planen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ANDERE ZEITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme
Neben einer kurzen Übersicht über Kanal und Zeit können Sie weitere Aufnahmeoptionen festlegen.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung die Aufnahme programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- **AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS:** Wählen Sie zwischen zwei Optionen aus. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten zwischen bis DIE FESTPLATTE VOLL IST oder MANUELL GELÖSCHT WURDE aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme
Neben der Information über den Kanal können Sie bei einer Serienaufnahme noch weitere Aufnahmeoptionen festlegen:

- **ZEIT:** Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zeiten zu wählen, z. B. ZU JEDER ZEIT, EINMAL TÄGLICH. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu ZEIT und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Häufigkeit der Serienaufnahme aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **AUFNAHMEMODUS:** Wählen Sie aus, ob Sie nur die Erstausstrahlungen oder auch die Wiederholungen Ihrer Serie aufnehmen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHMEMODUS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen MIT WIEDERHOLUNG oder NUR ERSTAUSSTRAHLUNGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **AUFNAHME BEENDEN:** Wählen Sie aus, mit wie viel Minuten Verlängerung Ihre Serie programmiert werden soll. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu AUFNAHME BEENDEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Verlängerung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **SPEICHERN:** Wählen Sie zwischen der Speicherung von allen Folgen bis die Festplatte voll ist oder bis Sie selbst manuell löschen oder ob nur die letzten Folgen gespeichert werden sollen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼, ob ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD, ALLE FOLGEN BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD oder NUR DIE LETZTEN x FOLGEN gespeichert werden sollen, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option ALLE FOLGEN BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um neuen Platz zu schaffen.

Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

C. Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT

Möchten Sie statt einer Sendung lieber einen bestimmten Kanal für eine bestimmte Zeit aufnehmen, wählen Sie diesen Weg.

1. Bitte geben Sie Ihre Benutzer-PIN ein, um eine Aufnahme über KANAL UND UHRZEIT zu programmieren.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ in das Eingabefeld KANAL und geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer des gewünschten Kanals ein. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ÄNDERN in der Zeile mit dem Datum, um das gewünschte Datum aus der angezeigten Liste mit der OK-Taste auszuwählen.

4. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ gehen Sie nun erst auf BEGINN und dann auf ENDE, um mit den Zifferntasten die Anfangs- und Endzeit der Aufnahme einzugeben.

5. Gehen Sie nun mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf ÄNDERN hinter AUFNAHME BEIBEHALTEN BIS DIE FESTPLATTE VOLL IST und drücken Sie die OK-Taste, um die Speicherdauer festzulegen.

6. Gehen Sie abschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Hinweis: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option bis DIE FESTPLATTE VOLL IST. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die letzte Aufnahme überschrieben, um Platz zu schaffen.

Aufnahmekonflikt

Ob und wie viel parallel ausgestrahlte Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden können, hängt davon ab,

- wie viel **Bandbreite** insgesamt zur Verfügung steht (abhängig vom Anschluss),
- mit welcher **Qualität** die aufzunehmenden Sendungen ausgestrahlt werden, d. h. in normaler Auflösung (SD) oder hochauflösend (HD),
- welche **Daten „im Vordergrund“** bereits übertragen werden, z. B. eine TV-Sendung, eine bereits gemachte Aufnahme oder ein Video.

Sie können die Fernsehprogramme entweder gleichzeitig aufnehmen oder parallel an zwei Media Receivern im Haushalt anschauen. Sollten Sie einmal zu viele Aufnahmen gleichzeitig programmieren, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Sie werden dann gebeten, Ihre Auswahl einzuschränken.

Geplante Aufnahmen

Im Menüpunkt GEPLANTE AUFNAHMEN finden Sie alle zur Aufnahme programmierten Sendungen und Serien. Von hier aus können Sie bereits programmierte Sendungen ggf. auch wieder löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt VIDEOREKORDER > GEPLANTE AUFNAHMEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Alle bevorstehenden Aufnahmen und Serienaufnahmen werden Ihnen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Die Serienaufnahmen erkennen Sie im unteren Bereich an den mehrfach vorhandenen roten Punkten.

Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen, mit der **OK**-Taste oder der **i**-Taste gelangen Sie auf die jeweilige Info-Seite der Sendung.

3. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie den Menüpunkt SERIENAUFNAHME aufrufen. Sie sehen eine Auflistung aller Serien, die zur Aufnahme anstehen. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen, mit der OK-Taste oder der i-Taste gelangen Sie zu den programmierten Einstellungen der Serieninformation, z. B. Zeit und Aufnahmemodus.

Meine Aufnahmen

Im Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN finden Sie alle Sendungen, die Sie bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

1. Drücken Sie die ⏺-Taste als Direkteinstieg zu allen Ihren Aufnahmen.

2. Die angezeigten Sendungen und Serien sind chronologisch nach ihrem Aufnahmedatum aufgelistet. Mit der Pfeiltaste ▶ gelangen Sie in die nach Titeln sortierte Übersicht der Aufnahmen. Unten sehen Sie Aufnahmezeitpunkt, Titel der Sendung und eine kurze Zusammenfassung.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ eine Sendung aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste oder der i-Taste.

4. Es erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Sendung oder Serie. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Sie können je nach Aufnahmeart (Einzelaufnahme oder Serienaufnahme) zwischen folgenden Optionen wählen:

Videorekorder
18:30
Inhalt
Details
Personen
Abspielen
Speicherdauer
Löschen
Serieninformation
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · Fr, 25.09., 18:30
Speichern bis Platz benötigt wird
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus
Nicht bewertet, 30 Min.

ABSPIELEN: So können Sie Ihre Aufnahme direkt ansehen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ABSPIELEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Das Abspielen der Aufnahme kann jederzeit unterbrochen und an der gleichen Stelle fortgesetzt werden. Alternativ können Sie die Aufnahme ERNEUT ABSPIELEN.

SPEICHERDAUER: Bei Einzelaufnahmen wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen Aufnahme beibehalten bis DIE FESTPLATTE VOLL IST oder MANUELL GELÖSCHT WURDE aus und bestätigen mit der **OK**-Taste.

LÖSCHEN: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ LÖSCHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Zur Sicherheit werden Sie nochmals gefragt, ob Sie die Aufnahme/Folge wirklich löschen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf LÖSCHEN und bestätigen Sie die endgültige Löschung nochmals mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Löschvorgang, dass die Aufnahme unwiederbringlich gelöscht wird.

SERIENINFORMATION: Hier haben Sie die Übersicht über alle Informationen der Serie und können die Einstellungen ändern, die ausgewählte Folge der Serie löschen oder die gesamten Aufnahmen der Serie löschen.

Vernetzter Videorekorder

Die Funktion VERNETZTER VIDEOREKORDER ermöglicht Ihnen, über einen zweiten Media Receiver (z. B. Media Receiver 102) auf den Menübereich VIDEO-REKORDER Ihres ersten Media Receivers (z. B. Media Receiver 303) zuzugreifen. Sie können nun über Ihren zweiten Media Receiver Aufnahmen aus dem Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN anschauen oder auch löschen sowie im Menüpunkt GEPLANTE AUFNAHMEN Sendungen oder Serien planen.

Videorekorder
18:30
Inhalt
Details
Personen
Fortfahren
Erneut abspielen
Speicherdauer
Löschen
Serieninformation
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · Fr, 25.09., 18:30
Speichern bis Platz benötigt wird
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus
Nicht bewertet, 30 Min.

Tipp: Sie können eine Aufnahme auf Ihrem ersten Media Receiver z. B. im Wohnzimmer anschauen und unterbrechen und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihrem zweiten Media Receiver im Arbeitszimmer weiter ansehen.

Video

Im Menübereich VIDEO finden Sie eine große Auswahl an Top-Filmen – unabhängig vom regulären Fernsehprogramm. Hier können Sie selbst bestimmen, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihren Wunschfilm sehen möchten.

Ihren Wunschfilm können Sie über zwei Wege ausleihen:

- über die animierte Cover-Navigation im Menüpunkt VIDEOLOAD (siehe rechts)
- über eine Listendarstellung im Menüpunkt VIDEOS LEIHEN (siehe Seite 40)

Unter beiden Menüpunkten finden Sie Videoload – Ihre persönliche Videothek zu Hause:

- über 10.000 verfügbare Titel
- jeden Monat Top-Neustarts
- Riesenauswahl an Kino-Highlights und Klassikern
- rund um die Uhr Lieblingsfilme auswählen
- ausgeliehene Filme während der 2-tägigen Lizenzdauer beliebig oft ansehen

Videoload

Im Menüpunkt VIDEOLOAD bieten wir Ihnen eine visuelle Cover-Navigation, d. h., Filme und Serien werden Ihnen mit Titelbildern angezeigt. Eine integrierte Suche ermöglicht Ihnen, verschiedene Suchkriterien zu kombinieren, und über die grüne Farbtaste merken Sie sich Ihre Lieblingsvideos einfach für die Merkliste vor.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt VIDEO > VIDEOLOAD und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und der **OK**-Taste können Sie die Kategorien links oder die Cover-Navigation durchstöbern.

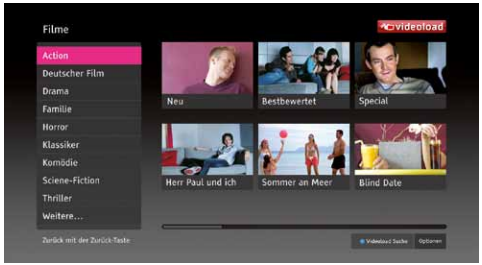

Grüne Farbtaste: Merken Sie sich ein Video oder löschen Sie den Merkhinweis. Sie finden die gemerkten Videos dann unter EMPFEHLUNGEN > MERKLISTE. Das Pinn-Nadel-Icon oben links im Cover zeigt Ihnen ein gemerktes Video an.

Blaue Farbtaste: Öffnet und schließt die Videoload Suche. Kombinieren Sie verschiedene Suchkriterien, z. B. Film-Typ und Jahr, um so schneller Ihr Wunschvideo zu finden.

Optionen:
Die **Optionen**-Taste bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten an, u. a.

- Ansichten (z. B. Details, Miniatur oder voreingestellt Cover-Flow)
- Hinweise (zusätzliche Bedienhinweise ein- oder ausblenden)
- Sortierung nach Titel, Beliebtheit, Bewertung, Erscheinungsjahr

3. Ihnen wird eine Filmdetailseite zum ausgewählten Video angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über INHALT und PERSONEN und können Kritiken lesen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ FILM LEIHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wohin des Weges
videoload
Inhalt
Film leihen
Code einlösen
Vorschau
Kritik
Personen
Ähnliche Filme
Videoload Start
Dokumentation, USA 2006, 90 Min.
Freigeben ab 12 Jahren (FSK)
ab 1,99 Euro
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.

Hinweis: Wenn Sie einen Videoload Gutschein einlösen möchten, dann bestätigen Sie CODE EINLÖSEN und geben Sie den aufgedruckten Code ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf AUSLEIHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie das Video ausleihen möchten.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
2,99 € - ausleihen für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK), veröffentlicht 2009

5. Wenn Sie das Video ausgeliehen haben, startet es automatisch. Das Video wird für die Leihdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter VIDEO > GELIEHENE VIDEOS abgelegt.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
2,99 € : ausleihen für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Möchten Sie "Wohin des Weges" für 2,99 € / 2 Tage freischalten?
Abbrechen
Ausleihen

Videos leihen

Im Menüpunkt VIDEOS LEIHEN finden Sie die gesamte Auswahl an Videos in verschiedenen Kategorien in übersichtlicher Listendarstellung.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt VIDEO > VIDEOS LEIHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ und der **OK**-Taste können Sie die Kategorien durchstöbern und Ihr Wunschvideo auswählen.

Tipp: Mit der **P+**-Taste und der **P–**-Taste können Sie in langen Listen seitenweise blättern und die angebotenen Videos durchstöbern.

3. Ihnen wird eine Info-Seite zum ausgewählten Video angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über den INHALT, weitere PERSONEN und den Preis. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - AUSLEIHEN, um das Video direkt auszuleihen, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
   - VORSCHAU, wenn angeboten, um einen Trailer/ eine Vorschau des Films zu sehen, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
2,99 € · ausleihen für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK), veröffentlicht 2009

4. Wenn Sie das Video ausgeliehen haben, startet es automatisch. Das Video wird für die Leihdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter VIDEO > GELIEHENE VIDEOS abgelegt.

Video
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Ausleihen
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
2,99 € · ausleihen für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Möchten Sie "Wohin des Weges" für 2,99 € / 2 Tage freischalten?
Abbrechen
Ausleihen

Für Kinder

Im Menüpunkt FÜR KINDER finden Sie eine Auswahl an Kinder-Videos.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt VIDEO > FÜR KINDER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ je nach Alter Ihrer Kinder
   - FÜR KINDER BIS 5 JAHRE (alle Filme mit Bewertung FSK 0) oder
   - FÜR KINDER BIS 11 JAHRE (alle Filme mit Bewertung FSK 0 und 6)

   aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und der **OK**-Taste können Sie die Kategorien durchstöbern und Ihr Wunschvideo auswählen.

4. Ihnen wird eine Info-Seite zum ausgewählten Kinder-Video angezeigt. Hier erfahren Sie mehr über den INHALT, weitere PERSONEN und den Preis. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - AUSLEIHEN, um das Video direkt auszuleihen, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
   - VORSCHAU, wenn angeboten, um einen Trailer/eine Vorschau des Films zu sehen, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Wenn Sie das Video ausgeliehen haben, startet es automatisch. Das Video wird für die Leihdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter VIDEO > GELIEHENE VIDEOS abgelegt.

Geliehene Videos

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Videos, die Sie momentan ausgeliehen haben. Die verbleibende Dauer der Lizenz ist stets mit angegeben. Sie sehen sofort, wie lange Ihnen das Video noch zum Ansehen bereitgestellt wird. Endet eine Lizenz, während der Film läuft, wird das Video abgebrochen.

1. Drücken Sie die 🎞-Taste als Direkteinstieg zu Ihren geliehenen Videos.

2. Ihre geliehenen Videos werden nach der Dauer der Lizenz sortiert aufgelistet, wobei das Video an erster Stelle steht, dessen Lizenz als Nächstes abläuft. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihr Video aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zu jedem Video können Sie mit der **OK**-Taste oder der **i**-Taste eine Info-Seite aufrufen.

3. Auf der Info-Seite erhalten Sie Informationen zum INHALT sowie zu weiteren DETAILS und PERSONEN. Um ein Video zu starten, gehen Sie auf ABSPIELEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Video
18:30
Inhalt
Details
Personen
Abspielen
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
Lizenz endet: Do 12:12
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK), veröffentlicht 2009

Suche

Der Menüpunkt SUCHE ermöglicht Ihnen, das gewünschte Video schnell im gesamten Angebot zu finden. Dabei stehen Ihnen verschiedene Suchbereiche zur Auswahl.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt VIDEO > SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

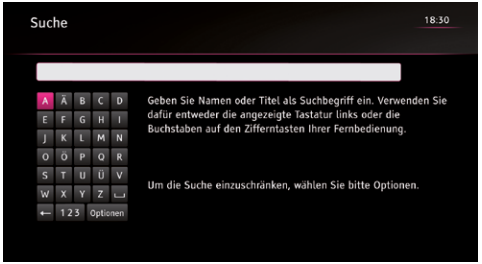
Suche
18:30
A Ä B C D
E F G H I
J K L M N
O Ö P Q R
S T U Ü V
W X Y Z
123
Optionen
Geben Sie Namen oder Titel als Suchbegriff ein. Verwenden Sie dafür entweder die angezeigte Tastatur links oder die Buchstaben auf den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung.
Um die Suche einzuschränken, wählen Sie bitte Optionen.

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
   - entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼
   - oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS)

   ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Tipp: Mit der **Optionen**-Taste können Sie

- die Suche auf bestimmte Bereiche EINSCHRÄNKEN: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen ALLE ERGEBNISSE, NUR TITEL, NUR VIDEOLOAD und NUR PERSONEN und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.
- entscheiden, welche TASTATUR Ihnen angezeigt wird: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen BUCHSTABEN und ZIFFERN und bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.

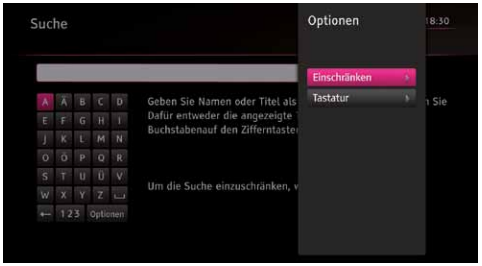

3. Die Ergebnisliste wird angezeigt. Bei jedem Suchergebnis wird angezeigt, ob es sich um

- eine TV-Sendung,
- ein Video oder
- eine Person (d. h. Schauspieler)

handelt.

4. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis aus und drücken Sie die **OK**-Taste oder die **i**-Taste, um die dazugehörige Info-Seite aufzurufen.

Empfehlungen

Im Menübereich EMPFEHLUNGEN finden Sie Programmtipps für das Fernsehprogramm und für Videoload. Sie können Filme bewerten und unter MEIN PROGRAMM individuell für Sie erstellte Empfehlungen aufrufen.

Tipps des Tages

Der Menüpunkt TIPPS DES TAGES beinhaltet Empfehlungen aus dem Fernsehprogramm und von Videoload.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > TIPPS DES TAGES und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ und wählen Sie den gewünschten Tipp mit der **OK**-Taste aus:

TV-Tipps des Tages:
redaktionelle Empfehlungen aus dem tagesaktuellen Fernsehprogramm nach Uhrzeiten sortiert.

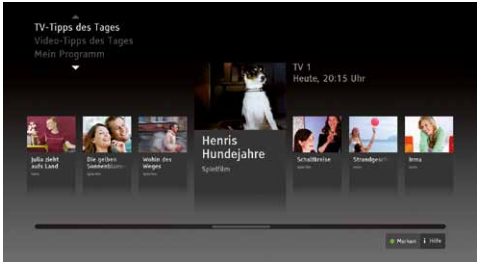

Videotipps des Tages:
Empfehlungen aus dem Angebot von Videoload, die täglich aktualisiert werden.

Mein Programm:
Empfehlungen, die durch Ihr eigenes Profil, Ihre Merkliste, Bewertungen und Suchaufträge zusammengestellt werden.

TV-Tipps für Kinder:
redaktionelle Empfehlungen aus dem tagesaktuellen Kinder-Programm nach Uhrzeiten sortiert.

3. Mit den Pfeiltasten ◄ ► können Sie durch die Cover-Navigation stöbern und sich mit der **OK**-Taste einen Tipp auswählen. Sie erhalten dann eine Detailseite der TV-Sendung oder des Videotipps.

Grüne Farbtaste: merkt sich die ausgesuchte TV-Sendung/das ausgesuchte Video auf Ihrer Merkliste

Bei einer Fernsehsendung:
erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Fernsehsendung. Sie können je nach Zeitpunkt die Sendung direkt ansehen oder diese als Einzelaufnahme oder ggf. als Serienaufnahme programmieren.

Spielfilm Henris Hundejahre
Inhalt
Einzelaufnahme
Serienaufnahme
Personen
Henris Hundejahre
Spielfilm
TV 1
Heute, 30.08. 20:15 - 22:40 Uhr
Durchschnitt
Der junge Terrier Henris ist ein wahrer Wirbelwind und ständiger Begleiter seines Herrchens, Maler-Meister Brambecker. Im Alltag des Handwerkers gibt es unzählige komische Situationen für die beiden zu erleben und sie haben schon manchen Kunden mit ihren charmanten Scherzen auf die Palme gebracht. Henris liebt übrigens Gummibärchen über alles und stellt einiges an, um täglich an neue Süßware zu kommen...

Bei einem Video:
erscheint eine Info-Seite mit ausführlichen Informationen. Sie erhalten einen Überblick über den INHALT, können sich den Film-Trailer anschauen, KOMMENTARE anderer zu diesem Film lesen, sich ähnliche Filme anschauen oder den Film direkt ausleihen.

Drama Das Geheimnis der Orchideen
videoload
Inhalt
Ausleihen
Trailer
Kommentare
Personen
Ähnliche Filme
Videoload Startseite
Das Geheimnis der Orchideen
Drama, USA 2009, 100 Min.
Freigeben ab 12 Jahren
ab 1,99 Euro
Durchschnitt
Im Jahr 1979 treffen sich Ben und Julia im Alter von 20 Jahren bei einer Wanderung auf dem Orchideenweg und verbringen einen unvergesslichen Monat zusammen. Doch dann verschwindet Ben spurlos. 30 Jahre später kehrt Julia als Journalistin zurück zum Orchideenweg und macht eine unglaubliche Entdeckung.

Filme bewerten

Im Menüpunkt FILME BEWERTEN können Sie Filme bewerten und Ihre aktuellen Profileinstellungen einsehen und ändern.

Empfehlungen anzeigen

Auf Basis Ihrer vorhandenen Bewertungen empfehlen wir Ihnen Filme aus dem Fernsehprogramm und von Videoload.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > FILME BEWERTEN > EMPFEHLUNGEN ANZEIGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Empfehlungen Filme bewerten
Empfehlungen anzeigen
Weitere Filme bewerten
Profileinstellungen
Sie haben 16 Filme bewertet. Je mehr Bewertungen Sie abgeben, desto zutreffender sind die persönlichen Empfehlungen.

2. Hier werden Ihnen alle Empfehlungen passend zu Ihrem Profil und nach Ihren Bewertungen angezeigt. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Cover-Navigation stöbern und mit der **OK**-Taste eine Empfehlung auswählen. Sie erhalten dann eine Detailseite des TV-Films oder des Videos.

Bei einem TV-Film:
erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Fernsehsendung. Sie können je nach Zeitpunkt die Sendung direkt ansehen oder diese als Einzelaufnahme oder ggf. als Serienaufnahme programmieren.

Bei einem Video:
erscheint eine Info-Seite mit ausführlichen Informationen. Sie erhalten einen Überblick über den INHALT, können sich den Film-Trailer anschauen, KOMMENTARE anderer zu diesem Film lesen, sich ähnliche Filme anschauen oder den Film direkt ausleihen.

Rote Farbtaste: nicht mehr empfehlen

Grüne Farbtaste: merkt sich die ausgesuchte TV-Sendung/das ausgesuchte Video auf Ihrer Merkliste

Weitere Filme bewerten

Bewerten Sie weitere Filme, um Ihr Profil genauer zu definieren. Auf Basis Ihrer Bewertungen empfehlen wir Ihnen dann Filme aus dem Fernsehprogramm und von Videoload.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > FILME BEWERTEN > WEITERE FILME BEWERTEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Sie können Filme bewerten, indem Sie 1 bis 5 Sterne vergeben. Je mehr Bewertungen Sie abgeben, desto zutreffender sind die Empfehlungen. 5 Sterne stehen für einen hervorragenden Film, 1 Stern für einen miserablen Film. Wenn Sie einen Film nicht kennen oder bewerten möchten, wählen Sie FILM ÜBERSPRINGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Profileinstellungen

Hier können Sie Ihre persönlichen Profilinformationen einsehen und verändern.

Bewertete Filme

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►▲▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > FILME BEWERTEN > PROFILEINSTELLUNGEN > BEWERTETE FILME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Eine Liste mit allen von Ihnen bewerteten Filme erscheint. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen.

Gelbe Farbtaste: bewertet den Film neu

Löschen-Taste: löscht den Film aus der Liste bewerteter Filme

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Abgelehnte Filme

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►▲▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > FILME BEWERTEN > PROFILEINSTELLUNGEN > ABGELEHNTE FILME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Eine Liste mit allen von Ihnen abgelehnten Filmen erscheint. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen. Mit der **Löschen**-Taste Ihrer Fernbedienung löschen Sie den Film aus der Liste abgelehnter Filme. Er wird Ihnen dann wieder in Ihren Empfehlungen angezeigt.

Löschen-Taste: löscht den Film aus der Liste abgelehnter Filme

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Entertain entdecken

ENTERTAIN ENTDECKEN bietet Ihnen verschiedene Informationen und Services rund um Entertain an.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►▲▼ zum Menüpunkt VIDEO > ENTERTAIN ENTDECKEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Stöbern Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► in den verschiedenen Bereichen, z. B. SERVICE, und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der **OK**-Taste.

Merkliste

In der Merkliste können Sie Ihre vorher gemerkten Filme und TV-Sendungen aus dem Programm Manager, aus Videoload oder aus den Tipps des Tages aufrufen.

Sie finden den Programm Manager im Internet unter **www.telekom.de/programm-manager** und unter VIDEO > VIDEOLOAD unsere umfangreiche Online-Videothek direkt am Fernseher.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > MERKLISTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ durch die Merkliste. Wählen Sie die gewünschte Fernsehsendung oder das gewünschte Video mit der **OK**-Taste aus.

Optionen-Taste: sortiert die Merkliste nach TV ZUERST oder VIDEO ZUERST

Bei einer Fernsehsendung:
erscheint eine Info-Seite der ausgewählten Fernsehsendung. Sie können je nach Zeitpunkt die Sendung direkt ansehen oder diese als Einzelaufnahme oder ggf. als Serienaufnahme programmieren.

Bei einem Video:
erscheint nach der Abfrage der Version (z. B. HD) ebenfalls eine Info-Seite mit allen Informationen über PREIS, INHALT, PERSONEN und eine VORSCHAU. Sie können das Video direkt ausleihen.

Einträge aus der Merkliste löschen

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > MERKLISTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie jetzt mit den Pfeiltasten ▲▼ den gemerkten Eintrag aus, den Sie aus der Merkliste löschen möchten und bestätigen Sie mit der **Löschen**-Taste.

3. Bestätigen Sie die Löschung. Gehen Sie mit der Pfeiltaste ▶ auf LÖSCHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Suchaufträge

Hier finden Sie Ihre gespeicherten Suchaufträge. Suchaufträge können Sie nur online unter **www.telekom.de/programm-manager** anlegen, ändern oder löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt EMPFEHLUNGEN > SUCHAUFTRÄGE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Eine Liste mit allen Suchaufträgen erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den gewünschten Suchauftrag aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Sie finden nun alle TV-Sendungen und/oder Videos zum ausgewählten Suchauftrag.

Grüne Farbtaste: merkt sich die ausgesuchte TV-Sendung/das ausgesuchte Video auf Ihrer Merkliste

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Musik

Im Bereich Musik bietet phonostar Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Web-Radiosendern an.

WEBRADIO ist ein Angebot von phonostar.

Impressum
phonostar GmbH
Max-Brauer-Allee 186
D-22765 Hamburg
Telefax: 040 431971-19
E-Mail: info@phonostar.de

Geschäftsführer: Jörg Rieger
Amtsgericht Hamburg, HRB 102305
Handelsregister und Steuer
USt-IdNr. DE227958382

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt MUSIK > WEBRADIO und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Tipp: Mit der -Taste können Sie WEBRADIO direkt öffnen.

2. Die Startseite von WEBRADIO öffnet sich und zeigt Ihnen beim erstmaligen Start von WEBRADIO den ersten Sender in der Senderliste an. Bei jedem späteren Start wird der zuletzt gehörte Sender wieder abgespielt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ durch alle Radiosender und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der ausgewählte Radiosender erscheint nun mit Namen und Laufzeit.

Hinweis: Die Hintergrundbilder wechseln automatisch und können nicht durch eigene Bilder ersetzt werden

Sender

Wählen Sie aus dem umfangreichen Web-Radioprogramm, indem Sie mehr über die einzelnen Sender und ihre Musikrichtung erfahren oder indem Sie Ihre Radiosenderauswahl über z. B. LAND oder SPRACHE einschränken.

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf SENDER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die Senderliste aller verfügbaren Sender öffnet sich.

Sternchensymbol: Radiosender ist in Ihrer Favoritenliste

Lautsprechersymbol: Radiosender wird gerade gehört

Radio-Player

Im Radio-Player unterhalb der Senderliste sehen Sie den aktuell laufenden Radiosender mit Namen und Laufzeit.

Sie haben die Möglichkeit, über FILTER oder SORTIERUNG die Senderliste nach eigenen Wünschen einzuschränken.

- **Filter:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf FILTER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Es stehen Ihnen die Filter LAND, GENRE und SPRACHE zur Verfügung. Wählen Sie einen Filter aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Sie können diese Auswahlliste auch weiter über die Filter eingrenzen.

- **Sortierung:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SORTIERUNG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Es stehen Ihnen folgende Sortierungen zur Verfügung: A – Z, Z – A und BELIEBTHEIT.

Grüne Farbtaste: Sie können bis zu 99 Sender in Ihre Favoritenliste legen. Ihre Favoritensender werden mit einem Stern gekennzeichnet.

Favoriten

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die von Ihnen als Favoriten ausgewählten Radiosender sind in der Favoritenliste aufgelistet.

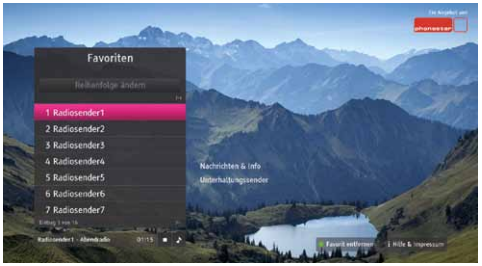

Grüne Farbtaste: Sie können bis zu 99 Sender in die Favoritenliste aufnehmen und ausgewählte Sender jederzeit wieder löschen.

- **Reihenfolge ändern:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf REIHENFOLGE ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

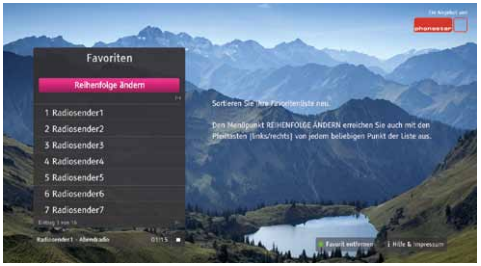

Wählen Sie jetzt Ihren bevorzugten Favoritensender aus und platzieren Sie diesen an Ihre gewünschte Stelle der Favoritenliste.

Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲▼, um Sender zu verschieben, oder geben Sie die Nummer der gewünschten Position des zu verschiebenden Senders in der Favoritenliste direkt ein.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Suche

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Suche
Zur SMS Eingabe
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z Ä Ö Ü ß
@123 Leer Aa
Suchergebnis
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.

Geben Sie Ihren Suchbegriff

- entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ▲▼◀ ▶ ein und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus der Liste SUCHERGEBNIS den gesuchten Sender aus
- oder gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ZUR SMS EINGABE und geben Sie dort mithilfe der Pfeiltasten ▲▼◀ ▶ den gesuchten Sender ein. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus der Liste SUCHERGEBNIS den gesuchten Sender aus.

Meine Dienste

Im Menübereich MEINE DIENSTE können Sie Inhalte aus Ihrem Mediencenter direkt zu Hause an Ihrem Fernseher genießen. Dabei können Sie nicht nur auf eigene Inhalte in den Menüpunkten MEINE FOTOS, MEINE MUSIK und MEINE VIDEOS zugreifen, sondern auch die für Sie freigegebenen Inhalte von Familienmitgliedern, Verwandten oder Freunden im Menüpunkt SHARES bequem erleben. Außerdem können Sie im Menüpunkt MEINE E-MAILS Ihre empfangenen E-Mails direkt am Fernseher abrufen und lesen.

Voraussetzung ist eine einmalige Aktivierung Ihres Mediencenters. Sie erreichen das Mediencenter im Internet unter **www.telekom.de/mediencenter**

Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem dazugehörigen Passwort melden Sie sich an. Nach einer einmaligen Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie mit dem Media Receiver auf Ihre E-Mails, Fotos, Musik, Videos und Shares zugreifen.

Hinweis: Falls Sie das Mediencenter bereits nutzen, werden Ihnen die Inhalte automatisch zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Dienste Wetter, Bundesliga, eBay und Horoskop müssen ebenfalls im Internet unter **www.telekom.de/meine-dienste** von Ihnen einmalig eingerichtet und aktiviert werden.

Meine E-Mails

Hier können Sie empfangene E-Mails abrufen, lesen und löschen. Es ist nicht möglich, mit dem Media Receiver E-Mails zu erstellen oder zu beantworten.

Posteingang

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE E-MAILS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Die Anzahl der ungelesenen E-Mails wird Ihnen als Ziffernwert in Klammern angezeigt. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste den Menüpunkt POSTEINGANG. Die E-Mails in Ihrem Posteingang sind nach Aktualität sortiert, die aktuellste E-Mail steht am Anfang der Liste.

Blaue Farbtaste: aktualisiert den Posteingang

Optionen-Taste: sortiert den Posteingang nach Absender, Betreff, Aktualität und Lesestatus

Löschen-Taste: löscht die ausgewählte E-Mail

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die E-Mail-Listen

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte E-Mail aus und öffnen Sie die Detailansicht mit der **OK**-Taste.

5. In der Detailansicht können Sie die vollständige E-Mail lesen. Es ist nicht möglich, die E-Mail zu beantworten. Vorhandene Anhänge werden im linken Bereich der E-Mail-Detailseite angezeigt. Es ist nicht möglich, Anhänge mit dem Media Receiver zu öffnen.

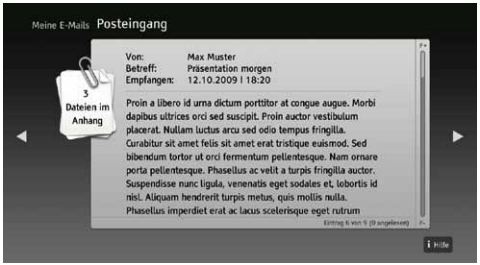
Meine E-Mails Posteingang
3 Dateien im Anhang
Von: Max Muster
Betreff: Präsentation morgen
Empfangen: 12.10.2009 | 18:20
Proin a libero id urna dictum porttitor at congue augue. Morbi dapibus ultrices orci sed suscipit. Proin auctor vestibulum placerat. Nullam luctus arcu sed odio tempus fringilla. Curabitur sit amet felis sit amet erat tristique euismod. Sed bibendum tortor ut orci fermentum pellentesque. Nam ornare porta pellentesque. Phasellus ac velit a turpis fringilla auctor. Suspendisse nunc ligula, venenatis eget sodales et, lobortis id nisl. Aliquam hendrerit turpis metus, quis mollis nulla. Phasellus imperdiet erat ac lacus scelerisque eget rutrum
Hilfe

◄ ►-Pfeiltasten: öffnen die vorherige/nächste E-Mail im Posteingang

Meine Fotos

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fotos auf dem Fernsehbildschirm aus verschiedenen Fotolisten auszuwählen. Sie können Ihre Fotos als Vollbild oder als Foto-Show ansehen.

Alle Fotos
Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter abgelegten Fotos aufgeführt.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt ALLE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Fotos nach absteigender Aktualität sortiert.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der **OK**-Taste. Mit den Pfeiltasten ◄ ► können Sie das vorherige oder nächste Foto anschauen.

Foto-Show: Aus der Vollbildansicht starten und stoppen Sie die Foto-Show jeweils mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Fotolisten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Fotos

Fotoalben
Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter angelegten Fotoalben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt FOTOALBEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen eine Liste mit den von Ihnen im Mediencenter erstellten Fotoalben.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihr gewünschtes Fotoalbum aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen jetzt alle Fotos des ausgewählten Fotoalbums in einer Vorschauansicht.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der **OK**-Taste. Mit den Pfeiltasten ◄ ► können Sie das vorherige oder nächste Foto anschauen.

Foto-Show: Aus der Vollbildansicht starten und stoppen Sie die Foto-Show jeweils mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Fotolisten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Fotos

Favoriten
Hier finden Sie alle Fotos, die Sie im Mediencenter als Favoriten gekennzeichnet haben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE FOTOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen eine Auflistung aller Fotos, die von Ihnen im Mediencenter als Favoriten markiert wurden.

Vollbildansicht: Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ das gewünschte Foto und öffnen Sie die Vollbildansicht mit der **OK**-Taste. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie das vorherige oder nächste Foto anschauen.

Foto-Show: Aus der Vollbildansicht starten und stoppen Sie die Foto-Show jeweils mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Fotolisten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Fotos

Meine Musik

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Musik aus dem Mediencenter über Ihren Fernseher auszuwählen und anzuhören.

Alle Titel
Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter abgelegten Musiktitel.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt ALLE TITEL und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Musiktitel nach absteigender Aktualität sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren gewünschten Musiktitel aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Musiktitel

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musiktitel nach Aktualität oder Alphabet

▶▶▌-Taste: springt zum nächsten Titel

▌◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Musikalben

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter abgelegten Musikalben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt MUSIKALBEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Musikalben alphabetisch aufsteigend sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihr gewünschtes Album aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Musikalben

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch (A – Z oder Z – A)

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Interpreten

Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter abgelegten Musikstücke nach Interpreten sortiert.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt INTERPRETEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Musikalben alphabetisch aufsteigend sortiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihren gewünschten Interpreten aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Interpreten und deren Alben sind standardmäßig alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Interpreten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel
I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Favoriten
Hier finden Sie Ihre Favoritenliste, die Sie im Mediencenter zusammengestellt haben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Musikalben nach absteigender Aktualität sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihre Favoriten aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Die Interpreten und deren Alben sind standardmäßig alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Favoriten

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel
I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Playlisten
Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter angelegten Playlisten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE MUSIK und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt PLAYLISTEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Playlisten alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihre gewünschte Playlist aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Playlist

Optionen-Taste: sortiert Ihre Musikalben alphabetisch

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Titel

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Titel

▶II-Taste: hält den Titel an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Titels und beendet den Musik-Player

-Taste: springt immer zurück auf die Titelübersicht der aktuellen Wiedergabe. Drücken Sie anschließend erneut die Taste, um wieder dorthin zu gelangen, wo Sie herkamen.

Meine Videos

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Videos aus dem Mediencenter auf Ihrem Fernsehbildschirm auszuwählen und anzuschauen.

Hinweis: Es werden nur die Videoformate WMV, MP4 und 3G2 unterstützt.

Alle Videos
Hier finden Sie alle von Ihnen im Mediencenter abgelegten Videos.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt ALLE VIDEOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Videos alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Video aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Videoliste

Optionen-Taste: sortiert Ihre Videos alphabetisch oder nach Aktualität

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Video

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Video

▶II-Taste: hält das Video an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Videos und bringt Sie zurück zur Übersicht

Favoriten

Hier finden Sie Ihre Favoritenvideos, die Sie im Mediencenter zusammengestellt haben.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > MEINE VIDEOS und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt FAVORITEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie sehen alle in Ihrem Mediencenter verfügbaren Favoritenvideos alphabetisch aufsteigend (A – Z) sortiert.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Video aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Videoliste

Optionen-Taste: sortiert Ihre Videos alphabetisch oder nach Aktualität

▶▶I-Taste: springt zum nächsten Video

I◀◀-Taste: springt zum vorherigen Video

▶II-Taste: hält das Video an oder führt die Wiedergabe fort

■-Taste: stoppt die Wiedergabe des Videos und bringt Sie zurück zur Übersicht

Shares

Hier haben Sie die Möglichkeit, alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Foto-, Musik- oder Video-Shares zu sehen. Sie können alle Dateien im Menüpunkt SHARES ansehen. Mit dem Media Receiver können Sie keine Shares erstellen oder bearbeiten.

Alle Shares
Hier finden Sie alle von Ihnen erstellten oder für Sie freigegebenen Shares.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > SHARES und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt ALLE SHARES und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Eine Liste aller Shares erscheint.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Share aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Share-Listen

Optionen-Taste: sortiert Ihre Shares

Meine Shares
Hier finden Sie alle von Ihnen erstellten Shares.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > SHARES und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zum Menüpunkt MEINE SHARES und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Eine Liste aller Shares erscheint.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ Ihr gewünschtes Share aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Share-Listen

Optionen-Taste: sortiert Ihre Shares nach Reihenfolge und Aktualität

Shares von anderen
Hier finden Sie alle Shares, die andere für Sie freigegeben haben.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > SHARES und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt SHARES VON ANDEREN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Eine Liste aller Shares erscheint.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihr gewünschtes Share aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

P+-Taste/P–-Taste: blättert seitenweise durch die Share-Listen

Optionen-Taste: sortiert Ihre Shares nach Reihenfolge und Aktualität

Weitere Dienste

Hier sehen Sie weitere persönliche Dienste, die Sie im Internet unter **www.telekom.de/meine-dienste** unter „Meine Dienste“ individuell vorher eingerichtet haben. Zurzeit stehen Ihnen folgende Dienste zur Verfügung: Wetter, Bundesliga, eBay und Horoskop.

Wetter
Sehen Sie wahlweise die Stundenvorhersage oder die 3-Tage-Vorhersage des Wetters Ihrer ausgewählten Stadt.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt WETTER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Sie sehen die Stundenvorhersage Ihrer ausgewählten Stadt.

Blaue Farbtaste: schaltet auf die 3-Tage-Vorhersage um

Bundesliga
Immer auf dem aktuellen Stand der Bundesliga: Wer führt die Tabelle an und wie ist welches Spiel ausgegangen?

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt BUNDESLIGA und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Sehen Sie wahlweise die Tabelle oder die Ergebnisse der 1. und 2. Bundesliga. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Über den Menüpunkt LIGA TOTAL! haben Sie die Möglichkeit, sich für den Dienst LIGA **total!** anzumelden.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Tabellen oder Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück zu WEITERE DIENSTE

eBay
Behalten Sie den Überblick über laufende Auktionen in den Bereichen BIETEN, BEOBACHTEN und VERKAUFEN.

Bieten
Hier sehen Sie alle laufenden Auktionen aufgelistet, bei denen Sie mitbieten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt EBAY > BIETEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. In der Liste BIETEN sind alle laufenden Auktionen aufgelistet, bei denen Sie mitbieten. Die Auktionen, die als Nächstes enden, stehen am Anfang der Liste. Anhand der roten Markierung vor dem Höchstgebot sehen Sie, ob Sie überboten wurden. Eine grüne Markierung zeigt Ihnen an, dass Sie bei diesen Auktionen mitbieten und der aktuell Höchstbietende sind.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Beobachten

Hier finden Sie alle von Ihnen ausgewählten Auktionen, die Sie beobachten möchten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt EBAY > BEOBACHTEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

eBay Beobachten
Artikel
Höchstgebot
Restlaufzeit
Auktion 1 11,00 € 5T 12Std 48Min
Auktion 2 99,00 € 11T 7Std 2Min
Auktion 3 64,95 € 15T 1Std 38Min
Auktion 4 81,95 € 21T 2Std 1Min
Auktion 5 3,10 € 23T 3Std 10Min
Auktion 6 259,60 € 23T 21Std 54Min
Auktion 7 214,95 € 24T 1Std 12Min
Auktion 9 465,24 € 24T 22Std 24Min
Auktion 1 12,64 € 24T 23Std 4Min
10 Artikel
Hilfe

4. In der Liste BEOBACHTEN sind alle Auktionen aufgelistet, die Sie zur Beobachtung ausgewählt haben. Die Auktionen, die als Nächstes enden, stehen am Anfang der Liste.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Verkaufen
Hier finden Sie alle Ihre laufenden Verkaufsauktionen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt EBAY > VERKAUFEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. In der Liste VERKAUFEN sind alle Ihre laufenden Verkaufsauktionen aufgeführt.

P+-Taste/**P–**-Taste: blättert seitenweise durch die Listen

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Horoskop
Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Menüpunkten TAGESHOROSKOP, WOCHENHOROSKOP, EROTIKHOROSKOP oder ALLE STERNZEICHEN zu wählen.

Tageshoroskop
Finden Sie Ihr aktuell eingestelltes Tageshoroskop.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > TAGESHOROSKOP und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Wochenhoroskop
Hier finden Sie Ihr aktuell eingestelltes Wochenhoroskop.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > WOCHENHOROSKOP und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Erotikhoroskop
Hier finden Sie Ihr aktuell eingestelltes Erotikhoroskop.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > EROTIKHOROSKOP und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Alle Sternzeichen
Hier finden Sie alle Sternzeichen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt MEINE DIENSTE > WEITERE DIENSTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zum Menüpunkt HOROSKOPE > ALLE STERNZEICHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Sie sehen das Horoskop Ihres ausgewählten Sternzeichens. Voreingestellt ist immer das Tageshoroskop.

Zurück-Taste: geht einen Schritt zurück

Einstellungen

TV-Einstellungen

Sprache & Ton
Sie können wählen, ob Sie die Audioeinstellungen DEUTSCH DOLBY DIGITAL, DEUTSCH STEREO oder eine bevorzugte Sprache fest einstellen möchten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > SPRACHE & TON und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus, welche Sprache Sie bevorzugen, und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Tonformat
Hier können Sie das Tonformat für Ihre digitalen Audioanschlüsse auswählen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TONFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Tonformat mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

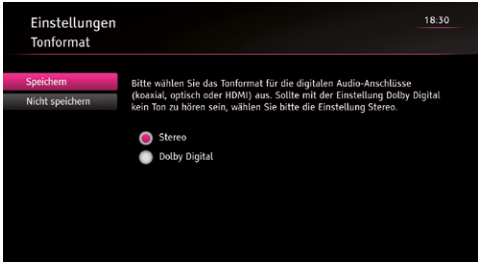
Einstellungen
Tonformat
18:30
Speichern
Nicht speichern
Bitte wählen Sie das Tonformat für die digitalen Audio-Anschlüsse (koaxial, optisch oder HDMI) aus. Sollte mit der Einstellung Dolby Digital kein Ton zu hören sein, wählen Sie bitte die Einstellung Stereo.
Stereo
Dolby Digital

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Sollte mit der Einstellung DOLBY DIGITAL kein Ton zu hören sein, wählen Sie bitte die Einstellung STEREO aus.

Bildformat

Sie haben die Möglichkeit, abhängig von Ihrem Fernsehgerät, zwischen verschiedenen Bildformaten auszuwählen. Standardmäßig ist immer die kleinste Bildauflösung voreingestellt.

Tipp: Die Bildqualität hängt entscheidend von der Verbindungsart (Kabel) zwischen Media Receiver und Fernseher ab. Informationen über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Media Receivers.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > BILDFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

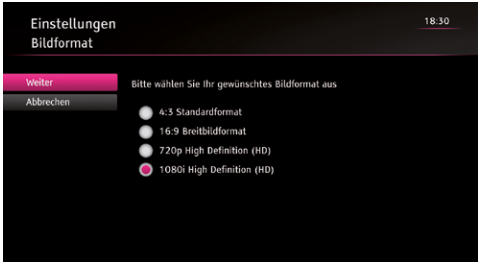

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf WEITER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Es kann sein, dass Ihr Fernseher das gewünschte Bildformat nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie TEST STARTEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Folgen Sie den Testanweisungen und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der **OK**-Taste.

Einstellungen
18:30
Bildformat ändern (Schritt 1 von 3)
Es kann sein, dass Ihr Fernseher 1080i High Definition (HD) nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie TEST STARTEN.
Test starten
Abbrechen

HDCP-Kopierschutz

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > HDCP-KOPIERSCHUTZ und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus (wir empfehlen Ihnen, den Kopierschutz immer aktiviert zu lassen) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

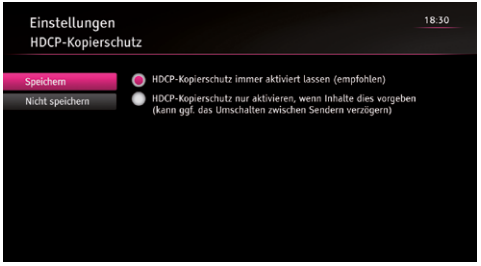

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

TV-Kanalbelegung

Beim ersten Einschalten sucht der Media Receiver alle verfügbaren Kanäle und listet sie in einer Standard-Reihenfolge auf. Sie können

- Kanäle ausblenden,
- die Anordnung der Kanäle ändern.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TV-KANALBELEGUNG und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in der Kanalliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der nicht darin aufgelistet werden soll, und entfernen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der **OK**-Taste.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seite wählen:

- **ALLE AUSWÄHLEN:** Alle Kanäle werden wieder in Ihrer Kanalliste angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ALLE AUSWÄHLEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **NICHT AUSGEWÄHLTE:** Es erscheint eine Übersicht über alle nicht ausgewählten Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf NICHT AUSGEWÄHLTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- **ANORDNUNG ÄNDERN:** Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ANORDNUNG ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Mit den Pfeilen können Sie jeden Kanal um beliebig viele Positionen höher bzw. tiefer setzen.

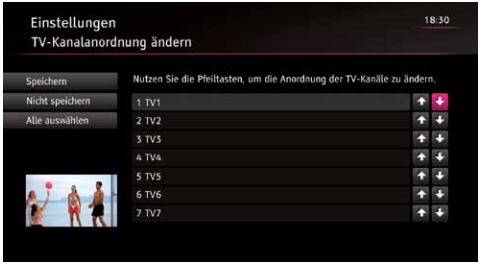

Wollen Sie die ursprüngliche Reihenfolge aller Kanäle wiederherstellen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ZURÜCKSETZEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Favoriten

Hier können Sie eine Auswahl von Ihren Lieblingssendern erstellen, die Sie dann im Hauptmenü unter FERNSEHEN > MEINE FAVORITEN aufrufen. Die hier getroffene Auswahl hat keinen Einfluss auf die prinzipielle Verfügbarkeit der Kanäle. Die Einstellung betrifft lediglich den Menüpunkt MEINE FAVORITEN.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > FAVORITEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in Ihren Favoriten. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ jeden Kanal aus, der in den Favoriten aufgelistet werden soll, und setzen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der **OK**-Taste. Sie können beliebig viele Kanäle in die Favoriten aufnehmen.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seiten wählen:

- **ZURÜCKSETZEN:** Die Favoritenliste wird vollständig gelöscht. Dazu gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf ALLE ENTFERNEN und bestätigen mit der **OK**-Taste. Die Kanalliste erscheint weiterhin, aber entsprechend ohne Häkchen.

- **FAVORITEN ANZEIGEN:** Es werden ausschließlich Ihre Favoriten angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf NUR AUSGEWÄHLTE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die angezeigte Liste können Sie wie zuvor Ihren Vorstellungen anpassen.

Darstellung Programmübersicht
Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Darstellungsformen der Programmübersicht zu wählen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > DARSTELLUNG PROGRAMMÜBERSICHT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ zwischen der Tabellenansicht und der Listenansicht aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

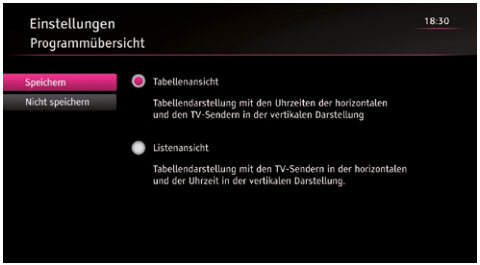

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und drücken Sie die **OK**-Taste.

Geräte-Einstellungen

Videorekorder zuweisen
Sie haben ein Austauschgerät für Ihren Media Receiver erhalten oder einen neuen Media Receiver gekauft/gemietet. Um damit die Videorekorder-Funktion wieder nutzen zu können, müssen Sie einmalig diese Einstellungen vornehmen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTE-EINSTELLUNGEN > VIDEOREKORDER ZUWEISEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Um dem Media Receiver den Menübereich VIDEOREKORDER zuzuweisen, bestätigen Sie mit der **OK**-Taste das Feld ZUWEISEN.

Nach Abschluss dieser beiden Schritte wird Ihr Media Receiver neu gestartet. Anschließend können Sie Ihren Media Receiver wieder wie gewohnt nutzen. Aufnahmen werden dann ausschließlich auf der Festplatte des neuen Media Receivers gespeichert.

Hinweis: Nehmen Sie die Zuweisung des Videorekorders nur an Ihrem ersten Media Receiver mit Festplatte vor. Beim Anschluss eines Zweitgeräts, z. B. Media Receiver 102, können Sie automatisch auf den Menübereich VIDEOREKORDER Ihres Erstgeräts zugreifen.

Gerätenamen ändern

Hier können Sie Ihrem Media Receiver einen eindeutigen Namen geben. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung des Media Receivers, wenn Sie mehr als einen Media Receiver besitzen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTEEINSTELLUNGEN > GERÄTENAME ÄNDERN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint der aktuelle Name, den Sie einfach mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung überschreiben können. Bestätigen Sie den neuen Namen mit der **OK**-Taste.

Menütöne

Auf Wunsch erklingt bei jedem Tastendruck auf der Fernbedienung ein Tonsignal. Diese Menütöne können Sie selbstverständlich auch wieder ausschalten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTEEINSTELLUNGEN > MENÜTÖNE und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ MENÜTÖNE EIN oder MENÜTÖNE AUS und drücken Sie die OK-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Systemstatus

Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > GERÄTE-EINSTELLUNGEN > SYSTEMSTATUS und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

Hier finden Sie Informationen zu
- Ihrem SYSTEM, z. B. über den Versionsstand Ihrer Software,
- Ihrem NETZWERK,
- Ihren RESSOURCEN, z. B. zum Speicherplatz Ihrer Festplatte.

Jugendschutz

Bei Angeboten der Altersstufen 16 und 18 ist eine PIN-Abfrage gesetzlich bereits vorgegeben (siehe Übersicht auf Seite 12). Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die **optionalen Einstellungen** vorgestellt, mit denen der **Jugendschutz zusätzlich erweitert** werden kann.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Alle Einstellungen in diesem Bereich werden besonders geschützt. Geben Sie daher Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

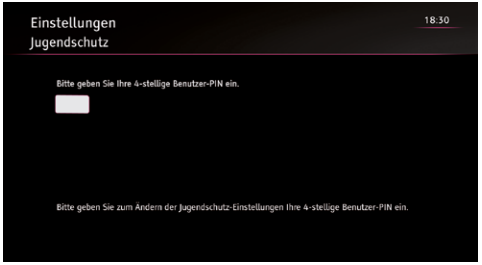
Einstellungen
Jugendschutz
18:30
Bitte geben Sie Ihre 4-stellige Benutzer-PIN ein.
Bitte geben Sie zum Ändern der Jugendschutz-Einstellungen Ihre 4-stellige Benutzer-PIN ein.

3. Es erscheint eine Übersicht über den JUGENDSCHUTZ: **Ihnen stehen drei Einstellungen zur Verfügung.** Diese werden im Folgenden beschrieben. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

A. Kauf sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass beim Kauf von Entertainment-Angeboten (z. B. Videoload) die jeweils gültige PIN abgefragt wird (siehe auch Seite 13 – 15).

1. Gehen Sie auf der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf ÄNDERN in der Zeile KAUF und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Um die PIN für Kaufangebote zu aktivieren, setzen Sie im dargestellten Feld ein Häkchen mit der OK-Taste.

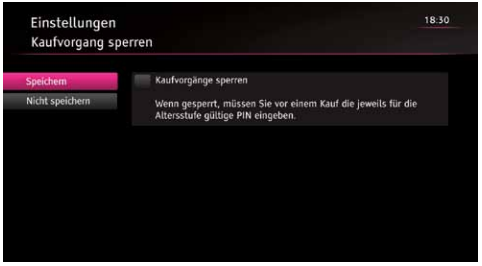

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

B. Kanal sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei einzelnen Kanälen die Benutzer-PIN abgefragt wird.

1. Gehen Sie auf der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN in der Zeile KANÄLE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Kanäle. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ jeden zu sperrenden Kanal aus und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der **OK**-Taste.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

C. Bewertung sperren (Sendungen und Videos)

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass die Benutzer-PIN bereits bei Inhalten (Sendungen und Videos) unterhalb der Altersstufe 16 abgefragt wird. Grundlage dafür ist die Einstufung der Inhalte in verschiedene Altersstufen. Die Bewertung und Einstufung der Inhalte geschieht durch Institutionen der freiwilligen Selbstkontrolle (z. B. die FSK, Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft).

1. Gehen Sie auf der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN in den Zeilen
   - BEWERTUNG FSK (sperrt Inhalte, die durch die FSK bewertet wurden),
   - BEWERTUNG SONSTIGE (sperrt Inhalte, die durch sonstige Institutionen bewertet wurden),
   - NICHT BEWERTET (sperrt Inhalte, für die keine Alterseinstufung übermittelt wurde)

   und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ jede Altersstufe aus, bei der die Inhalte durch eine PIN-Abfrage gesperrt werden sollen, und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Da eine PIN-Abfrage für die Altersstufe 16 (bis 22:00 Uhr) bzw. 18 Jahre (bis 23:00 Uhr) gesetzlich vorgeschrieben ist, sind die entsprechenden Felder tagsüber bereits gesperrt. Wenn Sie für Inhalte der Altersstufen 16 bzw. 18 Jahre auch nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr eine PIN-Abfrage wünschen, führen Sie die Schritte 1 und 2 bitte erst nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr durch. Erst ab dieser Zeit sind die Felder veränderbar.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Kundencenter

Im KUNDENCENTER können Sie Ihre persönlichen Kundendaten einsehen und verwalten.

Hinweis: Sowohl auf dem Media Receiver als auch im Internet unter www.telekom.de/kundencenter werden dieselben Benutzereinstellungen verwendet. Bitte beachten Sie, dass Änderungen übergreifend wirksam werden.

1. Benutzereinstellungen

Hier können Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Bild, Ihr Passwort sowie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Benutzer-PIN ändern.

A. Benutzernamen ändern

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf BENUTZERNAME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung einen neuen Benutzernamen ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

6. Sie sehen den geänderten Benutzernamen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie sehen wieder die Menüübersicht des Kundencenters.

B. E-Mail-Adresse ändern

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf E-MAIL-ADRESSE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung eine neue E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Geben Sie mindestens 5 Zeichen ein und maximal 30. Sie dürfen Groß- und Kleinbuchstaben (keine Umlaute), einen Punkt, Unterstriche und Minuszeichen verwenden. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

6. Bestätigen Sie den Hinweis „Ihre E-Mail-Adresse @t-online.de wurde erfolgreich geändert“ mit der **OK**-Taste.

7. Sie sehen die geänderte E-Mail-Adresse. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

C. Passwort ändern

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf PASSWORT und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung ein neues Passwort ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

6. Wiederholen Sie Ihr neues Passwort und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

7. Bestätigen Sie den Hinweis „Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert“ mit der **OK**-Taste.

8. Sie sehen die Übersicht aller Benutzerdaten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

9. Wenn Sie den Hinweis „Das eingegebene Passwort ist nicht sicher“ erhalten, haben Sie die Möglichkeit, mit der **OK**-Taste das unsichere Passwort zu bestätigen oder über ABBRECHEN und mit der **OK**-Taste ein neues, sichereres Passwort zu wählen (siehe ab Schritt 5).

D. Benutzer-PIN

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BENUTZER-PIN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Geben Sie mithilfe der Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung eine neue Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

6. Wiederholen Sie Ihre neue Benutzer-PIN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

7. Bestätigen Sie den Hinweis „Ihre Benutzer-PIN wurde erfolgreich geändert“ mit der **OK**-Taste.

8. Sie sehen die Übersicht aller Benutzerdaten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

9. Wenn Sie den Hinweis „Die eingegebene Benutzer-PIN ist nicht sicher“ erhalten, haben Sie die Möglichkeit, mit der **OK**-Taste die unsichere Benutzer-PIN zu bestätigen oder über ABBRECHEN und mit der **OK**-Taste eine neue, sicherere Benutzer-PIN festzulegen (siehe ab Schritt 5).

E. Bild

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ►▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BESTEHENDEN BENUTZER ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie den zu ändernden Benutzer aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein.

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BILD und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Wählen Sie ein neues Bild aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

6. Sie sehen das geänderte Bild. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

F. Benutzer löschen

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > BENUTZEREINSTELLUNGEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf BENUTZER LÖSCHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie den zu löschenden Benutzer aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Bestätigen Sie nochmals die Löschung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld OK und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Sie kommen wieder zurück auf die Auswahlseite der zu löschenden Benutzer. Mit der **Exit**-Taste können Sie den Menüpunkt verlassen.

2. Diensteübersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die von Ihnen für Entertain gebuchten Dienste, wie z. B. LIGA **total!** Abos oder TV-, Musik- und Fremdsprachen-Pakete, und können diese hier auch bequem an- und abmelden. Alternativ ist dies auch online im Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) unter **www.telekom.de/entertain-kundencenter** oder telefonisch über die **kostenfreie Bestell-Hotline 0800 33 03000** möglich.

3. Jugendschutz und NetGate

Hier ändern Sie als freigeschalteter NetGate Nutzer Ihre Einstellungen zur Erwachsenen-PIN. Näheres zur Erwachsenen-PIN erfahren Sie ab Seite 14.

A. NetGate Verwaltung
Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > JUGENDSCHUTZ UND NETGATE > NETGATE VERWALTUNG und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:

Aktion Erwachsenen-PIN ändern
Mit dieser Aktion können Sie die Erwachsenen-PIN ändern, die während der Registrierung für NetGate festgelegt wurde (ab Seite 14).

Aktion Geheimfrage ändern
Mit dieser Aktion können Sie die Geheimfrage ändern, die Sie während der Registrierung für NetGate festgelegt haben (ab Seite 14). Mit der Geheimfrage können Sie eine neue Erwachsenen-PIN einrichten, wenn Sie Ihre Erwachsenen-PIN vergessen haben oder wenn Ihre Erwachsenen-PIN durch mehrmalige Falscheingabe gesperrt wurde.

B. Erwachsenen-PIN vergessen
Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > JUGENDSCHUTZ UND NETGATE > ERWACHSENEN-PIN VERGESSEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um eine neue Erwachsenen-PIN einzurichten.

Hinweis: Ihre Erwachsenen-PIN können Sie sowohl am TV-Gerät als auch am PC nutzen.

4. Nutzungsdaten
Momentan steht der Menüpunkt NUTZUNGSDATEN nicht mehr zur Verfügung. Die Anzeige Ihrer Nutzungsdaten ist alternativ online im Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) unter **www.telekom.de/kc/nutzungsdaten** und dort unter „Internet-Nutzungsdaten“ möglich oder Sie wenden sich telefonisch an die **kostenfreie Service-Hotline 0800 33 01000.**

5. Einrichtungsassistent

Über den Einrichtungsassistenten können Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Benutzer-PIN sowie Ihr Bild schnell und einfach einrichten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > KUNDENCENTER > EINRICHTUNGSASSISTENT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Geben Sie Ihren selbst gewählten Benutzernamen mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder die Zugangsnummer (ehemals T-Online Nummer) ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Bitte geben Sie Ihr Passwort oder bei Angabe der Zugangsnummer (ehemals T-Online Nummer) Ihr persönliches Kennwort ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Geben Sie Ihre Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wenn Sie eine neue Benutzer-PIN eingeben, dann müssen Sie die Eingabe nochmals wiederholen und mit der **OK**-Taste bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie eine unsichere Benutzer-PIN eingeben, dann erhalten Sie einen Hinweis. Eine unsichere PIN ist z. B. 0000, 1111, 1234 etc. Wir raten dringend zur Nutzung von sicheren PINs.

6. Wählen Sie nun ein Bild aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

7. Sie erhalten eine Übersicht über die angelegten Benutzerinformationen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf das Feld FERTIG, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen. Über das Feld ÄNDERN können Sie einzelne Benutzerinformationen anpassen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.

Neustart

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Media Receiver bei unerwarteten Problemen oder Fehlern schnell neu zu starten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > NEUSTART und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ NEU STARTEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie NICHT NEU STARTEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Ihr Media Receiver wird neu gestartet, dies kann einige Minuten dauern.

Hilfe

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zum Menüpunkt HILFE und wählen Sie mit der **OK**-Taste einen der Menüpunkte aus: Neben konkreten Hilfe-Bereichen bieten wir Ihnen Hinweise zur schnelleren Nutzung von Entertain. Vielleicht haben Sie eine Frage zu Ihrem Entertain Paket – schauen Sie doch unter HÄUFIGE FRAGEN nach, ob wir nicht schon eine Antwort für Sie haben.

Hinweis: Im Menübereich AKTUELLES bieten wir Ihnen aktuelle Informationen, z. B. zu Software-Updates.

Hilfevideos

Im Menüpunkt HILFEVIDEOS finden Sie eine große Anzahl an Hilfevideos rund um die Nutzung von Entertain. Haben Sie z. B. Fragen zur Fernbedienung oder der Suche, dann finden Sie hier ein informatives Hilfevideo.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zum Menüpunkt VIDEO > HILFEVIDEOS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wenn Ihr Fernseher HD-ready ist, dann wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die Hilfevideos in HD aus. Wenn Ihr Fernseher noch nicht HD-ready ist, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die Hilfevideos in SD aus.

3. Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste mit Hilfevideos gehen und mit der **OK**-Taste oder der **i**-Taste gelangen Sie auf die jeweilige Info-Seite des Hilfevideos.

4. Drücken Sie nochmals die **OK**-Taste, um das Hilfevideo abzuspielen.

Programm Manager

Die Funktionen des Programm Managers.

Programm Manager

Allgemeines

Der Programm Manager bietet Ihnen die folgenden Funktionen über einen gängigen Internet-Browser:

- Empfehlungen
- Programmübersicht über das laufende TV-Programm sowie über das der nächsten 14 Tage (auch für nicht registrierte Kunden)
- Aufnahmen von TV-Sendungen auf Ihrem Media Receiver programmieren und verwalten
- Anlage einer Merkliste für Ihre TV-Sendungen und Videos, die Sie auch auf Ihrem Media Receiver ersehen können
- Erinnerungen an TV-Sendungen programmieren
- regelmäßige Benachrichtigungen über von Ihnen gesuchte Sendungen im TV-Programm und Videos einrichten (sogenannte Suchagenten)
- Favoritenverwaltung für Ihren Media Receiver

Sie finden den **Programm Manager** unter **www.telekom.de/programm-manager**

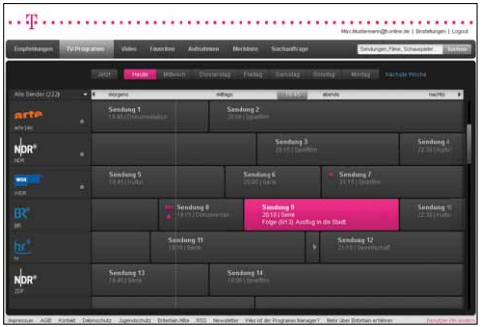

Sollten Sie den Programm Manager auf einem mobilen Endgerät verwenden wollen, finden Sie eine mobile Version des Programm Managers unter **www.telekom.de/programm-manager-mobil**

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen direkt zur mobilen Version des Programm Managers.

Verfügbarkeit/Tarife

Der Programm Manager ist in allen Entertain Tarifen außer Entertain Pur und Entertain Pur Flat direkt nutzbar.

Technische Voraussetzungen/ Browser-Kompatibilität

Der Programm Manager ist optimiert für die Darstellung mit einem gängigen Internet-Browser auf einem PC oder Notebook, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- JavaScript kann ausgeführt werden (gegebenenfalls müssen die Einstellungen des Internet-Browsers entsprechend angepasst werden).
- Es ist das Flash-Plugin von Adobe der Version 10 oder höher installiert (das Plugin kann unter http://get.adobe.com/de/flashplayer heruntergeladen bzw. aktualisiert werden).

Es wird empfohlen, den Internet Explorer ab Version 6 oder Mozilla Firefox zu verwenden.

Die Darstellung des Programm Managers ist optimiert für Auflösungen ab 1.024 x 768 Pixel. Bei einer geringeren Auflösung werden die Bedienelemente möglicherweise nicht optimal dargestellt.

Wird das Browser-Fenster auf einem Bildschirm mit größerer Auflösung dargestellt, erhöht sich die Anzahl der dargestellten Bedienelemente; die Anzahl der angezeigten Elemente passt sich dem verfügbaren Platz immer optimal an.

Nutzung auf einem mobilen Gerät

Es steht eine spezielle Version des Programm Managers für mobile Geräte (wie Smartphones) unter folgender Adresse zur Verfügung: **www.telekom.de/programm-manager-mobil** Zur Nutzung ist lediglich ein internetfähiges Handy erforderlich. Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung des Internets mit mobilen Endgeräten Kosten je nach Mobilfunk-Vertrag anfallen.

Der mobile Programm Manager bietet auch für mobile Endgeräte fast alle Features des Programm Managers bei hoher Performance. Die Darstellung ist dabei für mobile Endgeräte optimiert. Es kann hier allerdings teilweise zu Problemen in der Darstellung mit verschiedenen Browsern kommen, besonders mit dem Opera Mini in den Versionen 1 – 3.

Die reguläre Internet-Browser-Version des Programm Managers kann aufgrund der technischen Voraussetzungen auf den meisten mobilen Geräten nicht verwendet werden.

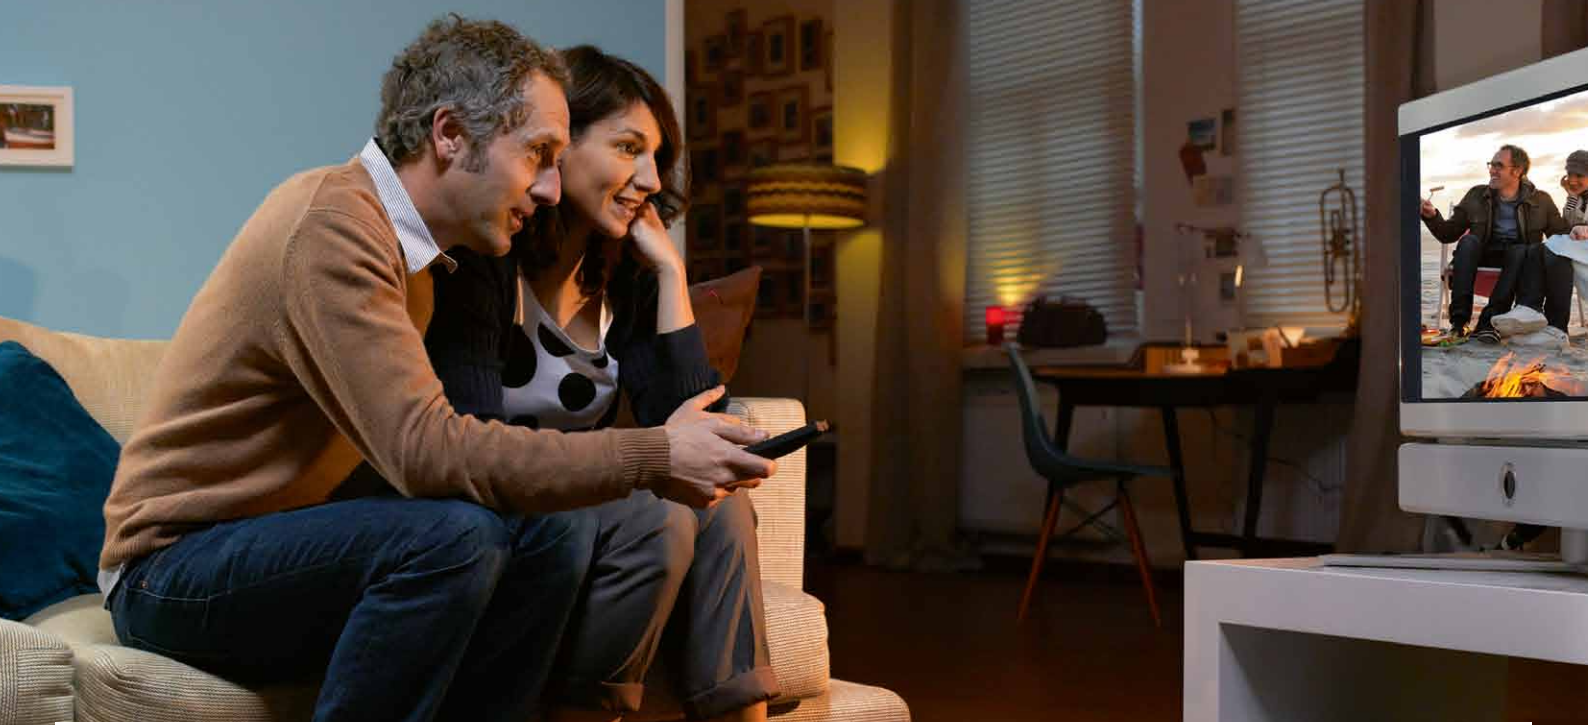

Wir helfen bei Problemen

Keine Sorge – wir lassen Sie nicht allein.

Updates und Wiederherstellung

Software-Update

Entertain wird laufend weiterentwickelt. Um eine einwandfreie Funktion von Entertain sicherzustellen und Ihnen weitere neue und für Sie interessante Features anzubieten, werden mehrmals im Jahr Software-Updates durchgeführt. Die Updates werden bei Media Receivern, die sich im Stand-by-Modus befinden und mit dem Internet verbunden sind, automatisch durchgeführt.

Neustart

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Media Receiver bei unerwarteten Problemen oder Fehlern schnell neu zu starten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zum Menüpunkt EINSTELLUNGEN > NEUSTART und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ NEU STARTEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie ABBRECHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Ihr Media Receiver wird neu gestartet, dies kann einige Minuten dauern.

Mögliche Probleme und Abhilfe

Probleme mit der Bild- und Tonqualität
Bild- und Tonstörungen können sich äußern in einem allgemein schlechten oder instabilen Bild, Ruckeln, Klötzchenbildung, Pixelfehlern oder fehlendem Ton.

In den allermeisten Fällen liegen die Ursachen für solche Bildstörungen in einer nicht optimalen Verkabelung oder nicht optimalen Einrichtung Ihrer Endgeräte. Gehen Sie zur Abhilfe wie folgt vor:

1. **Prüfen der Internet-Verbindung**
   Prüfen Sie z. B. durch Aufruf Ihres Internet-Browsers, ob Sie mit dem Internet verbunden sind. Falls nicht, prüfen Sie bitte die im Speedport Router eingetragenen Zugangsdaten anhand Ihrer Auftragsbestätigung (siehe auch Anleitung des Speedport Routers). Weiter prüfen Sie bitte, ob der Speedport Router korrekt mit dem Splitter verbunden ist.

2. Prüfen der Verkabelung

- Häufig entstehen Bildstörungen durch falsche, zu lange oder schlecht abgeschirmte Kabel. Verwenden Sie nur die von uns gelieferten Originalkabel.
- Verbinden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzwerkanschlusskabel die LAN-3-Buchse (oder die LAN-4-Buchse) des Speedport Routers mit der LAN-Buchse des Media Receivers ohne weitere Verteiler wie IP-Hub oder IP-Switch.

Hinweis: Durch starkes Knicken oder Quetschen kann die Abschirmung des Kabels beschädigt werden.

- Prüfen Sie auch, ob der TAE/RJ45-Adapter korrekt eingerastet ist und Kontakt hat.
- Prüfen Sie nun die Verkabelung zwischen Ihrer Telefonanschlussdose und dem Splitter. Beachten Sie bitte, dass vor dem Splitter keine weiteren Telefonendeinrichtungen (z. B. Außenklingel, Faxweiche oder Umschalter) installiert sind. Wählen Sie den kürzesten Leitungsweg zwischen dem Telekom Abschlusspunkt und der nächstgelegenen Telefonanschlussdose.

3. Prüfen der Endgeräte und des Netzwerks

- Verwenden Sie für die Strecke Splitter > Speedport Router > Media Receiver nur Telekom Endgeräte, die Sie von uns dafür erhalten haben. Möchten Sie z. B. für den Anschluss von PCs zusätzlich einen eigenen Speedport Router verwenden, schließen Sie diesen an die LAN-2-Buchse Ihres Speedport Routers an.
- Prüfen Sie, ob Ihr Speedport Router die aktuellste Firmware verwendet (Software des Speedport Routers). Bitte lesen Sie dazu den entsprechenden Abschnitt im Handbuch Ihres Speedport Routers.
- Überprüfen Sie in der Konfiguration Ihres Speedport Routers, ob DHCP und die Dauerverbindung aktiviert sind. Dazu öffnen Sie über Ihren Internet-Browser die Seite **http://speedport.ip**

Dort klicken Sie auf „Konfiguration starten“, um ins Konfigurationsprogramm zu gelangen. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit „OK“. Wechseln Sie auf „Netzwerk/Internet-Zugang“ und wählen Sie unter „Dauerverbindung“ die Option „Ein“. Klicken Sie dann auf „Speichern“. Wählen Sie jetzt die „Netzwerk/DHCP Funktion“ aus und wählen Sie unter „Betriebszustand“ die Option „Ein“. Klicken Sie auf „Speichern“. Nicht genutzte Funktionen sollten Sie ausschalten. Wenn Sie keine Endgeräte per WLAN angeschlossen haben, deaktivieren Sie unter „Netzwerk“ die Funktionen „Wireless LAN“ und „Repeater“. Weiter sollten auf jeden Fall die Funktionen „PPPoE Passthrough“ und „dynamisches DNS“ deaktiviert werden. Starten Sie abschließend Ihren Speedport Router und den Media Receiver neu, indem Sie die Geräte aus- und kurze Zeit später wieder einschalten.

Media Receiver zurücksetzen (Reset)

Mit der Reset-Taste, die sich auf der Rückseite des Media Receivers befindet, setzen Sie alle Benutzereinstellungen auf Werkseinstellung zurück.

Hinweis: Beim Reset wird die komplette Festplatte des Media Receivers, also auch alle gespeicherten Einstellungen und alle gespeicherten Aufnahmen, gelöscht!

1. Schalten Sie den Media Receiver über den Netzschalter auf der Rückseite aus.
2. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt und schalten Sie den Media Receiver gleichzeitig über den Netzschalter an.
3. Je nach Media Receiver-Typ erscheint eine Meldung im Display des Media Receivers oder auf Ihrem Fernseher. Jetzt können Sie die Reset-Taste loslassen.
4. Befolgen Sie die evtl. Hinweise auf dem Fernseher und warten Sie, bis auf Ihrem Fernseher wieder das TV-Bild erscheint.

Sonstige Probleme

Bild- oder Tonprobleme bei Verwendung von HDMI
Bei mehreren angeschlossenen HDMI-Geräten (z. B. HDMI-Verteiler) am Fernseher empfehlen wir Ihnen, nur den Media Receiver anzuschließen. Prüfen Sie auch, ob die Verwendung eines hochwertigen und/oder kürzeren HDMI-Kabels hilft.

Die Programmübersicht EPG kann nicht geöffnet werden bzw. ein bestimmter Sender ist in der Programmübersicht nicht zu finden
Prüfen Sie über die Oberfläche Ihres Speedport Routers, ob Sie mit Ihren Entertain Zugangsdaten online sind. Sind Sie online und das Problem bleibt bestehen, ist Ihr Entertain Anschluss eventuell noch nicht vollständig bereitgestellt. Prüfen Sie in diesem Fall anhand Ihrer Auftragsbestätigung, ob das aktuelle Datum nach dem Bereitstellungsdatum für Ihren Entertain Anschluss liegt. Ist dies der Fall, kontaktieren Sie die Entertain Hotline unter **0800 33 01000 (kostenfrei).**

Rotes X auf dem Bildschirm
Wenn ein rotes X ohne Punkte oder ein rotes X und zwei Punkte auf dem Bildschirm zu sehen sind, gehen Sie vor wie unter „Probleme mit der Bild- und Tonqualität“ beschrieben.

Media Receiver startet nicht oder das Menü wird nicht angezeigt (kein Bild)
Gehen Sie vor wie unter „Probleme mit der Bild- und Tonqualität“ beschrieben.

Der Menübereich VIDEOREKORDER wird nicht angezeigt.
Wenn Sie ein Austauschgerät erhalten haben oder einen neuen Media Receiver gekauft/gemietet haben und Ihren alten Media Receiver nicht mehr verwenden, dann müssen Sie dem neuen Media Receiver einmalig den Menübereich VIDEOREKORDER zuweisen (siehe Seite 79).

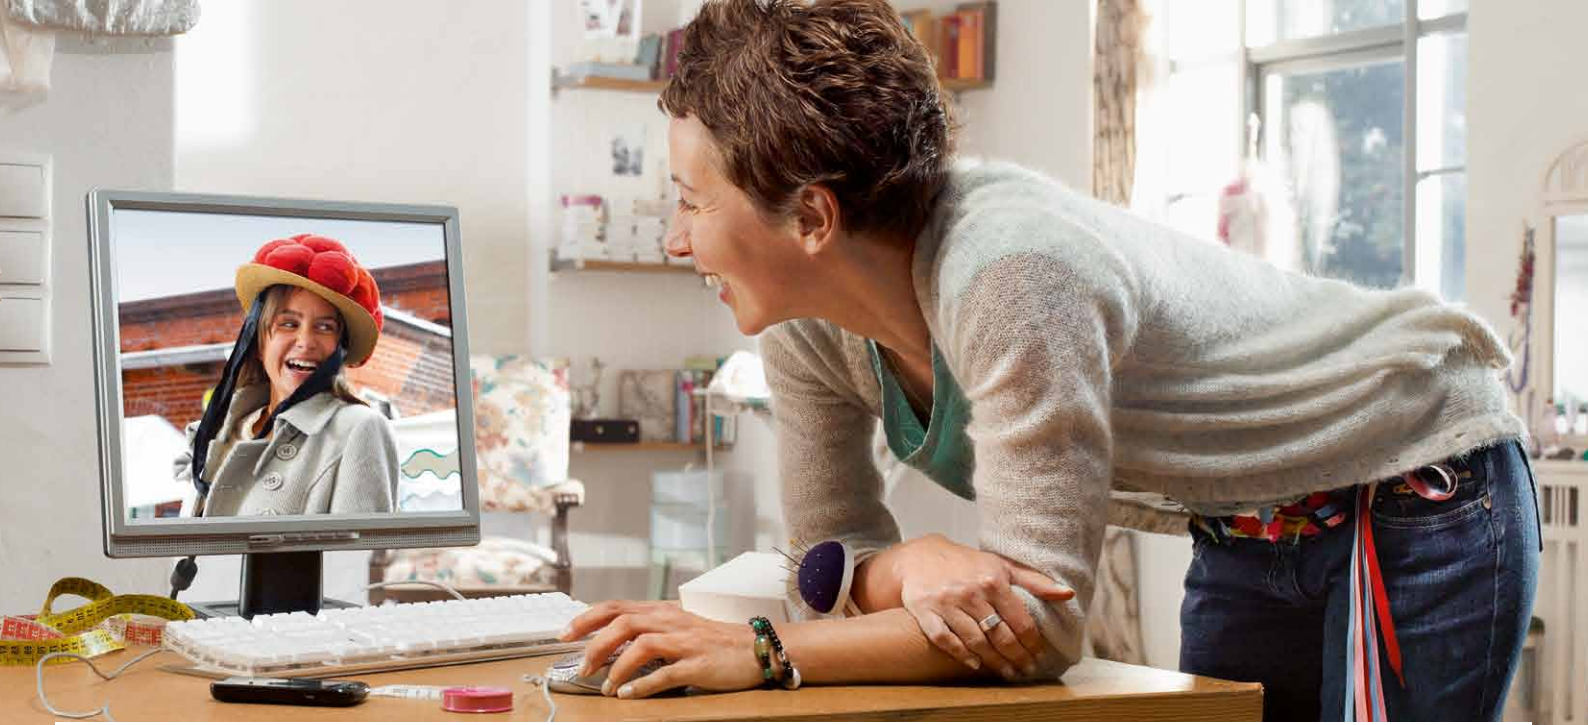

In Ihrem Anschluss steckt noch mehr drin

Ihre Zusatzleistungen im Überblick.

Ihre Zusatzleistungen für einen komfortablen und sicheren Internet-Zugang!

Zahlreiche Leistungen – jetzt nutzen!

Haben Sie mehr Spaß und genießen Sie mehr Sicherheit und mehr Komfort. In Ihrem Tarif sind viele Leistungen bereits enthalten. Melden Sie diese einfach im Kundencenter unter **www.telekom.de/kundencenter** an! Weitere Informationen und kostenlose Software-Programme finden Sie auf der Schnellstart-DVD oder im Internet.

Sicherheitspaket[1]	Mit Sicherheit im Internet unterwegs – surfen Sie ohne Sorgen mit der Sicherheits-Software Norton 360™ Version 5.0 und der Dialerschutz Software.
Kinderschutz Software	Damit Kinder das Internet gefahrlos erleben und erlernen können.
E-Mail	Ihr Postfach mit 1 GB Speicher für mehr Spaß und Sicherheit bei der Internet-Kommunikation; komfortabel durch vielfältige Zugriffsmöglichkeiten.
Mediencenter – immer und überall Zugang zu meiner Welt	Der persönliche und sichere Online-Speicher für große Dateien wie Fotos und Videos, auch unterwegs abrufbar, inklusive vieler Extras.
Netzmanager	Optimale Unterstützung bei der Einrichtung und Verwaltung des Internet-Zugangs sowie eines Heimnetzwerks.
Meine Software	Alle wichtigen Informationen immer im Blick – ohne lästiges Einloggen.
Software 6.0	So wird der Einstieg ins Internet für Sie zum Kinderspiel!
Meine Homepage	Ihre eigene Homepage: mit dem praktischen Assistenten einfach zu erstellen und zu pflegen.
Meine Dienste	Der direkte Zugang zu Ihren Online-Diensten und zu den wichtigsten Informationen!
RechnungOnline	Sie erhalten Ihre monatliche Rechnung der Telekom nicht mehr per Post, sondern ganz bequem per E-Mail.

Sicherheitspaket[1]

Mit bestmöglicher Sicherheit im Internet unterwegs – surfen Sie ohne Sorgen mit der Sicherheits-Software Norton 360™ Version 5.0 und der Dialerschutz Software.

- Umfangreicher Schutz vor Viren, Würmern, Trojanern, Spionage-Programmen, Phishing und Hacker-Attacken
- Ihre persönlichen Daten sind beim Online Banking und beim Einkaufen im Internet besonders geschützt
- Kontinuierlicher Schutz durch Sicherheits-Updates alle 5 – 15 Minuten

Geprüftes Sicherheits-Paket
Freiwilliges Prüfzeichen

Zertifikat „Geprüftes Sicherheits-Paket" vom TÜV Saarland vom 29.11.2010.

Informationen zur Installation und Nutzung des Sicherheitspakets finden Sie auf der beiliegenden Schnellstart-DVD und unter **www.telekom.de/sicherheitspaket**

Hinweis: Installieren Sie das Sicherheitspaket am besten sofort, damit Ihr PC schon heute geschützt ist. Ein ungeschützter Rechner kann bereits nach wenigen Minuten im Netz infiziert werden.

30 Tage ohne Aufpreis![1]

Alles Wissenswerte rund um weitere Dienste und Services finden Sie im **Call & Surf Benutzerhandbuch zum Download unter**
www.telekom.de/downloads/festnetz

[1] Für Kunden mit einem Telekom Internet-Tarif gibt es das Sicherheitspaket bei erstmaliger Anmeldung 30 Tage ohne Aufpreis. Nach Ablauf der 30 Tage fallen 2,95 €/Monat an, sofern keine Kündigung erfolgt. Für Kunden in dem Tarif Call & Surf Comfort Plus ist das Sicherheitspaket dauerhaft inklusive. Es ist in jedem Fall eine separate Anmeldung erforderlich.

Hilfe und Service

Alle wichtigen Services, Adressen und Rufnummern auf einen Blick.

Service und Kontakt

Alle wichtigen Adressen und Rufnummern.

Darauf ist immer Verlass – vorbildlicher Service bei der Telekom
Bei Fragen und Wünschen rund um Entertain helfen wir Ihnen gern weiter. Wir bieten Ihnen zahlreiche Kontaktmöglichkeiten für alle Bereiche.

Fragen zu Ihrem TV-Anschluss

Antworten auf häufig gestellte Fragen:
Schnelle Problemlösungen und Tipps finden Sie
- auf den Seiten 100 bis 103
- im Internet unter www.telekom.de/entertain

Fragen zu Ihrer Rechnung:
Hotline: 0800 33 01000 (kostenfrei)
E-Mail: service-entertain@telekom.de

Fragen zum technischen Support:
Technischen Support zum IPTV-Angebot von Entertain erhalten Sie bei unseren Kollegen vom Service Center Technik. Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Hotline: 0800 33 01000 (kostenfrei)
E-Mail: support-entertain@telekom.de

Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) im Internet:
Unter www.telekom.de/kundencenter haben Sie Ihre Kundendaten im Griff, egal, ob Sie umgezogen sind und sich Ihre Adresse geändert hat, Sie Ihren Tarif wechseln oder Ihre E-Mail-Einstellungen ändern möchten.

Sollte sich Ihr Anliegen nicht mithilfe des Kundencenters (Festnetz, Internet, TV) erledigen lassen, so stehen Ihnen folgende Alternativen zur Verfügung:
Hotline: 0800 33 01000 (kostenfrei)
Fax: 0800 33 01009 (kostenfrei)
E-Mail: service-entertain@telekom.de

Fragen zu Ihrem Internet-Anschluss

Kundenservice und Beratung:
0800 33 01000 (kostenfrei)

Bestell-Hotline:
0800 33 03000 (kostenfrei)

Hotline bei Rechnungsanfragen:
0800 33 01000 (kostenfrei)

Kontakt bei Fragen zu den Telekom Produkten und Diensten:
www.telekom.de/kontakt

Kontakt bei Fragen zu Tarif, Rechnung oder Vertrag:
www.telekom.de/kontakt

Tarifwechsel oder Änderung Ihrer persönlichen Daten im Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) im Internet:
Viele Änderungen, wie z. B. Tarifwechsel und neue Bankverbindung, können Sie auch ganz bequem im Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) erledigen. Gehen Sie dazu einfach ins Internet unter www.telekom.de/kundencenter

Antworten auf häufig gestellte Fragen:
im Internet unter www.telekom.de/hilfe im Bereich „Festnetz“ unter „FAQs ansehen“

Der Umzugsservice für Ihren Internet-Anschluss

Sie ziehen um?
Ihr Internet-Anschluss zieht mit. Zwei Schritte genügen, damit Ihnen Ihr DSL-Anschluss in der neuen Wohnung sofort wieder bereitgestellt werden kann.

1. Schritt:
Teilen Sie der Telekom unter der Service-Rufnummer **0800 33 01000 (kostenfrei)** oder in einem **Telekom Shop** in Ihrer Nähe den bevorstehenden Umzug mindestens vier Wochen im Voraus mit.

2. Schritt:
Sobald Ihnen Ihre neue Rufnummer und Ihre neue Adresse bekannt sind, teilen Sie uns diese bitte mit. Drei Wege stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- per **Post** an Telekom Deutschland GmbH, Kundenservice, 53171 Bonn
- per **E-Mail** an **info@telekom.de**
- per **Fax** an **0800 33 01009** (kostenfrei)

Stichwortverzeichnis

Alle wichtigen Begriffe zum Nachschlagen.

A

Aufnahme planen ..... 11, 26 ff.

B

Benutzer-PIN 13, 85, 87, 90
Bildformat ..... 75 f.

C

Cover-Navigation 24, 38, 46, 48

D

Dialerschutz Software ..... 106 f.

E

Einstellungen ..... 11, 74 ff.
Empfehlungen ..... 11, 46 ff., 96
Erwachsenen-PIN ..... 14 f., 88 f.

F

Favoriten 11, 21, 55, 61, 64, 66, 78, 96
Fernbedienung ..... vordere Klappseite
Fernsehen ..... 11, 18 ff.

H

Hilfe ..... 11, 92 f., 100 f., 109 ff.
Hilfevideos 11, 92
Homepage 106

I

Internet Explorer 97

J

Jugendschutz ..... 11 ff., 81 ff., 88 f.

K

Kinderschutz Software 106
Kontakt ..... 11, 110 f.
Kundencenter ..... 11, 14, 84 ff., 106, 110 f.
Kundendaten 84, 110
Kundenservice ..... 15, 110 f.

M

Mediencenter ..... 58 ff., 106
Meine Dienste ..... 11, 58 ff., 106
Meine E-Mails ..... 11, 58 f.
Meine Fotos ..... 11, 59 ff.
Meine Musik ..... 11, 61 ff.
Meine Videos ..... 11, 65 f.
Merkliste ..... 11, 50 f., 96
Mobiler Programm Manager ..... 96 f.
Mozilla Firefox 97
Musik ..... 11, 52 ff.

N

Navigation ..... vordere Klappseite, 9 ff.
NetGate ..... 14 f., 88 f.
Netzmanager 106
Norton 360™ Version 5.0 ..... 106 f.

P

PINs (s. a. Jugendschutz) ..... 12 ff., 81 ff., 87 ff.
Profileinstellungen 49
Programm Manager ..... 50, 95 ff.
Programmübersicht ..... 11, 19 ff., 26 ff., 79, 96, 102

R

RechnungOnline 106

S

Shares ..... 11, 67 f.
Schnellstart-DVD ..... 106 f.
Service ..... 109 ff.
Sicherheitspaket ..... 106 f.
Software 6.0 106
Speedport Router ..... 100 ff.
Sprache 74
Suche nach TV-Sendungen und Videos ..... 11, 24 f., 38 f., 43 f.

T

TV-Archiv ..... 11, 23 f.
TV-Kanalbelegung ..... 76 f.

U

Umzugsservice für Ihren Internet-Anschluss 111
Updates ..... 100 ff.

V

Video ..... 11, 38 ff.
Videoload ..... 11, 38 ff.
Videorekorder ..... 11, 26 ff., 79 f., 103
Vorschau ..... 18 f.

W

Webradio 11, 52
Weitere Dienste ..... 11, 68 ff.

Z

Zeitversetztes Fernsehen ..... 18 f.
Zusatzleistungen ..... 105 ff.

K.-Nr.: 641 210 780 | Stand 01/2012 | Änderungen und Irrtum vorbehalten | Papier chlorfrei gebleicht | Vch | Mat.-Nr. 02030001

Herausgeber:
Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn

Erleben, was verbindet.